SAMSUNG

Capture memories,
everyday.

S85 使用说明书

感谢您购买三星相机。
此说明书将指导您如何使用相机，包括拍摄影像、
下载影像及使用应用软件等。
请在使用相机前，仔细阅读此说明书。

CHINESE

说明

请按照以下顺序使用本相机。

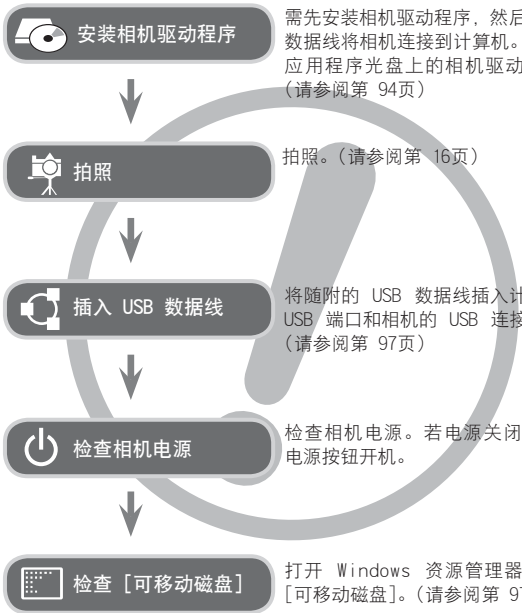

相机介绍

感谢您购买三星数码相机。

- 如需“售后”服务，请将相机送至“售后”服务中心，并说明导致相机故障(如电池、存储卡等)的原因。
- 使用本相机前，请阅读用户手册的全部内容。
- 使用相机(如旅行或重要活动)之前，请检查相机是否正常运行，以免使用时让您失望。对于因相机故障而导致的任何损失或损坏，三星不承担任何责任。
- 请妥善保管手册。
- 若用读卡器将存储卡上的图像复制到计算机，可能会损坏这些图像。将相机所拍摄的图像传输到计算机时，务请使用随附的 USB 数据线连接相机和计算机。请注意，若因使用读卡器而导致存储卡中的图像遗失或损坏，制造商不承担任何责任。
- 相机功能升级时本手册中内容和图解会有更改，恕不另行通知。

※Microsoft、Windows 和 Windows 标志均为 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的注册商标。

※本手册中出现的所有品牌与产品名称均为其各自公司的注册商标。

危险

“危险”是指即将发生的危险情况，若不避免会导致人身伤亡。

- 切勿以任何方式修改本相机。否则，可能导致火灾、电击、严重的人身伤害或相机损坏。应仅由经销商或三星相机服务中心进行相机内部检查、维护与维修。
- 使用本产品时，请远离易燃或易爆气体，否则可能导致爆炸。
- 若有任何形式的液体或外物进入相机，请勿使用相机。此时，请先关机然后断开相机电源。

  务请联系经销商或三星相机服务中心。切勿继续使用相机，否则可能导致火灾或电击。
- 谨防金属或易燃物体通过存储卡插槽或电池室等位置进入相机。这可能导致火灾或电击。
- 切勿用湿手操作相机。这可能会导致电击。

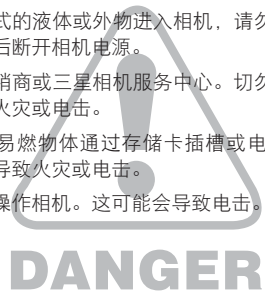

警告

“警告”是指潜在的危险情况，若不避免可能导致人身伤亡。

- 使用闪光灯时，请勿与人或动物靠得太近。若相机闪光时离人眼太近，可能会损伤视力。
- 出于安全考虑，请将本产品及附件置于儿童或动物无法触及之处，以免出现意外，例如：
  - 吞食电池或相机的小附件。若发生意外，请立即就医。
  - 相机的活动零件可能会导致人身伤害。
- 电池和相机长时间使用后会变热，并可能导致相机故障。此时，请停用相机几分钟，以降低温度。
- 切勿将相机置于高温环境下，如密闭车辆、阳光直射或温度变化太大的场所。高温或低温环境可能对相机内部组件造成不利影响，并可能导致火灾。
- 请勿遮盖使用中的相机或充电器。这可能导致机身发热、变形、或引起火灾。请始终在通风良好场所下使用相机及配件。

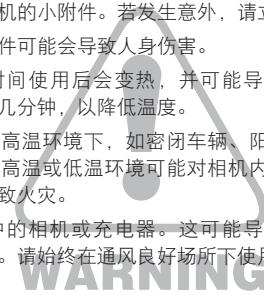

注意

“注意”是指潜在的危险情况，若不避免则可能导致轻微或中等程度的人身伤害。

- 电池漏电、过热或损坏可能导致火灾或人身伤害。
  - 请使用相机所需规格的电池。
  - 请避免电池短路、过热或弃置火中。
  - 请注意勿让电池正负极的插入方向相反。
- 若长时间不用相机，请取出电池。否则，电池可能会泄漏腐蚀性电解液，对相机组件造成永久性损坏。
- 闪光灯与手或其它物体接触时，请勿使用。闪光灯连续使用后，请勿触摸。否则，可能会导致皮肤灼伤。
- 开机状态下用交流充电器充电时，请勿移动相机。充电完毕后，务请先关机，然后再从墙壁插座中拔出电缆。移动相机前，请确保已断开与其它装置相连的所有连接器电源线或电缆。否则，可能损坏电源线或电缆、或导致火灾或电击。
- 请勿触摸镜头或镜头盖，以免拍出的图像不清晰或导致相机故障。
- 拍照时，请勿遮住镜头或闪光灯。
- 若信用卡靠近相机包，可能会消磁。请让磁条卡远离相机包。
- 使用与相机规格不匹配的电源适配器可能会导致相机故障，我们建议使用随附的电池或专用充电电池。
  ※ 可用的电源适配器:
  ⊕—●—⊖ 电压 : 3.3V，电流: 2.0A，直径（ ⌀ ）: 2.35
- 打开相机电源后，请确认电池类型与相机[设置]>[电池类型]菜单(请参考第56页)中设置的电池类型是否一致。

CAUTION

目录

准备 07

007 系统图
008 功能标识
008 前视图与上视图
009 后视图
010 下视图 / 5 功能按钮
010 自拍计时器指示灯
010 相机状态指示灯
011 模式图标
011 连接电源
012 插入存储卡
013 存储卡使用说明

录制 15

015 LCD 显示器指示标志
016 启动录制模式
016 “自动”模式的使用方法
016 “程序”模式的使用方法
017 ASR 模式的使用方法
017 “手动”模式的使用方法
018 “场景”模式的使用方法
019 “人像”模式的使用方法
019 “夜景”模式的使用方法
019 “动态”模式的使用方法
020 录制无声短片

目录

020 暂停录制短片(连续录制)
021 拍照时注意事项
022 用相机上的按钮设置相机
022 POWER按钮
022 “快门”按钮
022 变焦W/T按钮
024 信息/向上按钮
024 微距/向下按钮
026 对焦锁定
026 闪光灯/向左按钮
028 自拍计时器/向右按钮
030 MENU/OK按钮
030 E(效果)按钮
031 E(效果)按钮: 颜色
032 E(效果)按钮: 色彩遮罩
033 E(效果)按钮: 饱和度
034 E(效果)按钮: FUN
034 预设对焦框
035 合成拍摄
037 相框
038 Fn 按钮
038 Fn 菜单的使用方法
039 尺寸
039 画质/帧频
040 测光
040 拍摄模式
042 ISO
042 白平衡
043 曝光补偿

设置 44
044 用LCD显示器调整相机设置
044 拍摄
044 清晰度
045 对比度
045 自动对焦类型
047 语音备忘录
047 录音
048 录制不带语音的短片
048 “场景”模式
049 声音菜单
049 声音
049 音量
049 开机音乐
049 快门音
050 动作音
050 自动对焦音
050 设置菜单

目录

051 设置菜单 1
051 文件名称
052 语言
052 设置日期/时间/日期类型
052 世界时间
053 打印录制日期
053 LCD 亮度
053 自动对焦指示灯
053 开机图像
054 设置菜单 2
054 快速查看
054 自动关闭电源
054 LCD 省电
055 选择视频输出类型
056 格式化内存
056 初始化
056 选择电池类型

播放 057 启动播放模式
57 057 播放静态图像
057 播放短片
058 短片捕获功能
058 在相机上剪切短片

059 播放录音
059 播放语音备忘录
060 LCD 显示器指示标志
060 用相机上的按钮设置相机
060 缩略图/放大按钮
062 信息/向上按钮
062 播放与暂停/向下按钮
063 向左/向右/MENU/OK按钮
063 打印机按钮
063 删除按钮
064 E(效果)按钮 : 调整尺寸
065 E(效果)按钮 : 旋转图像
065 E(效果)按钮 : 颜色
066 E(效果)按钮 : 特殊颜色
066 彩色滤光片
067 色彩遮罩
068 E(效果)按钮 : 编辑图像
068 消除红眼
068 亮度控制
068 对比度控制
068 饱和度控制
068 杂点效果
069 E(效果)按钮 : FUN
069 卡通

目录

070 预设对焦框
071 合成图像
073 相框
074 标签
074 使用 LCD 显示器来设置播放功能
076 启动幻灯片放映
076 启动幻灯片放映
076 选择图像
077 配置幻灯片放映效果
077 设置播放时间间隔
077 设置背景音乐
078 播放
078 语音备忘录
078 删除图像
079 保护图像
079 DPOF
081 复制到存储卡
082 PictBridge
083 PictBridge: 图像选择
084 PictBridge: 打印设置
084 PictBridge: 重新设置
085 重要注意事项
086 警告指示标志
087 联系服务中心前
089 规格

软件 92

092 软件注意事项
092 系统要求
093 关于软件
094 安装应用程序软件
096 启动计算机模式
099 删除可移动磁盘
100 安装MAC的USB驱动程序
100 使用MAC的USB驱动程序
100 删除 Windows 98SE 的 USB 驱动程序
101 Samsung Master
104 常见问题集

系统图

使用本产品前，请检查产品附件是否正确。产品附件因销售地区而异。
若要购买选购设备，请联系您最近的三星经销商或三星服务中心。

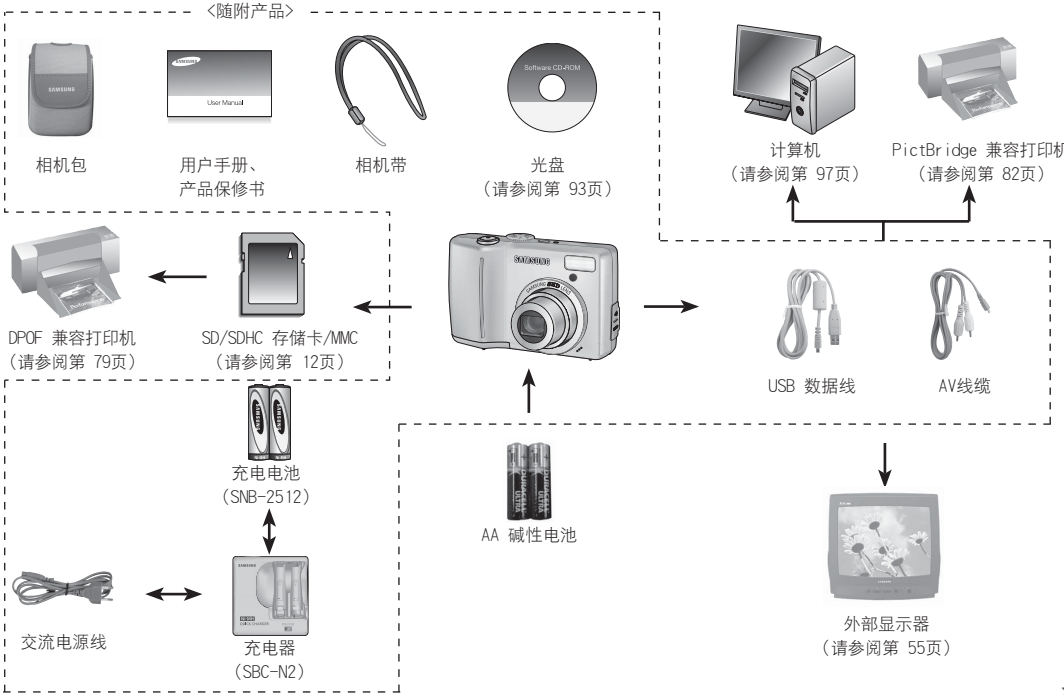

功能标识

前视图与上视图

功能标识

后视图

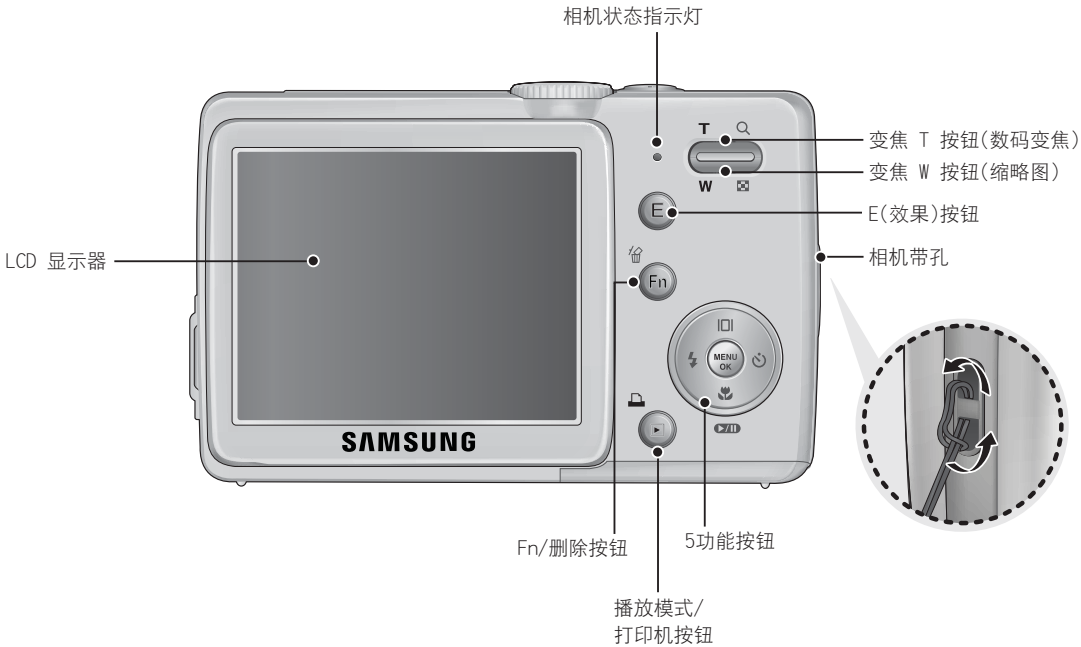
相机状态指示灯
变焦 T 按钮(数码变焦)
变焦 W 按钮(缩略图)
E(效果)按钮
相机带孔
LCD 显示器
Fn/删除按钮
5功能按钮
播放模式/
打印机按钮
SAMSUNG
MENU
OK

功能标识

下视图/5 功能按钮

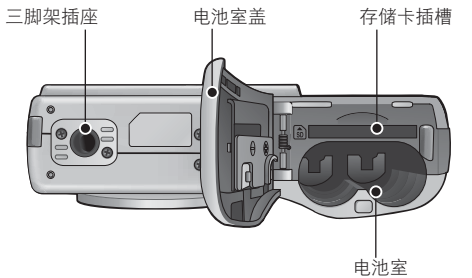

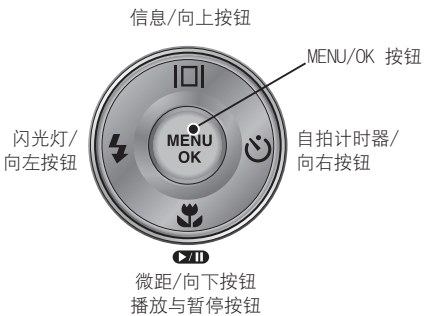

自拍计时器指示灯

图标	状态	说明
	闪烁	- 最初 7秒钟，指示灯每隔 1秒闪烁 1 次。 - 最后 3秒钟，指示灯每隔 0.25秒闪烁 1 次。
2S	闪烁	指示灯每隔 0.25秒闪烁 1 次，持续 2秒钟。
	闪烁	相机会在约 10秒钟后拍摄一张相片，再过 2秒钟后拍摄第二张相片。
	闪烁	按下“快门”按钮后，相机会根据拍摄物体的移动进行拍照。

相机状态指示灯

状态	说明
电源开启	指示灯点亮，相机准备好拍照时，指示灯熄灭。
拍照后	相机保存图像数据时指示灯会闪烁，然后指示灯关闭，相机准备拍照。
USB 数据线插入计算机时	指示灯亮起(初始化设备后，LCD 显示器关闭)
与计算机交换数据	指示灯闪烁(LCD 显示器关闭)
USB 数据线插入打印机时	指示灯熄灭
打印机打印时	指示灯闪烁
启动 AF 时	指示灯亮起(相机对焦于拍摄物)
	指示灯闪烁(相机未对焦于拍摄物)

功能标识

模式图标

有关相机模式设置的详细信息，请参阅第 16页。

模式	自动	程序	ASR	手动
图标				
模式	场景	人像	夜景	动态
图标				

模式	场景			
	儿童	风景	近距	文本
图标				
模式	夕阳	黎明	逆光	焰火
图标				
模式	海滩与雪景	自拍	食物	咖啡厅
图标				

连接电源

我们建议数码相机使用出厂一年以内的电池。
电池类型如下所示：

- 非充电电池　　：2×AA碱性电池（高电量）
- 充电电池　　：SNB-2512(Ni-MH)

■ SNB-2512 充电电池规格

型号	SNB-2512
类型	Ni-MH
电量	2500mAh
电压	1.2V × 2
充电时间	大约300分钟（使用SBC-N2）

※ 随附电池可能因销售地区不同而有所差异。

电池使用的注意事项。

- 不用相机时，请关闭相机电源。
- 若长时间不用相机，请取出电池。电池长时间置放在相机内会损耗电力，且容易漏电。
- 低温(0℃ 以下)会影响电池性能，且可能缩短电池使用寿命。
- 常温下电池通常会恢复性能。
- 长时间使用相机可能会导致机身发热。这种情况完全正常。

连接电源

■ 装上电池(如图所示)

- 若装上电池后无法开机，请检查插入电池时正负极(+ /-)方向是否正确。
- 打开电池室盖后，切勿用力按压电池室盖。这可能会导致电池室盖损坏。

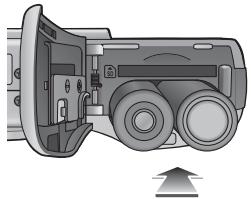

■ LCD 显示器上会显示 4个电池状况指示标志。

电池指示标志				
电池状态	电池已充满电	电池电量不足(准备充电或使用备用电池)	电池电量不足(准备充电或使用备用电池)	电池电量已耗尽。(充电或使用备用电池)

插入存储卡

■ 插入存储卡(如图所示)

- 插入存储卡前，请关闭相机电源。
- 存储卡正面应朝向相机背面（LCD显示器），存储卡针脚应朝向相机正面（镜头）。
- 请正确插入存储卡。
  否则会损坏存储卡插槽。

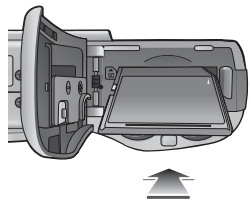

存储卡使用说明

- 若首次使用新购的存储卡，或存储卡内有相机无法识别的数据或其它相机拍摄的图像时，请确保先格式化存储卡(请参阅第 56 页)。
- 插入或取下存储卡前，请先关闭相机电源。
- 重复使用存储卡会降低其性能。若存储卡性能降低，需购买新存储卡。存储卡磨损或裂纹不在三星保修范围内。
- 存储卡为精密电子装置。

  切勿弯折存储卡，并避免掉落或遭受重击。
- 切勿将存储卡置放于强大电场或磁场环境中，例如靠近扬声器或电视接收器。
- 请勿在过热或过冷环境中使用或置放存储卡。
- 请保持存储卡清洁，避免接触到任何液体。若存储卡接触到液体，请用软布擦干。
- 存储卡不用时，请将其放在卡套中。
- 请注意,存储卡长时间使用后会变热。这种情况完全正常。
- 请勿使用在其它数码相机上使用的存储卡。若要在本机上使用存储卡，请先用相机将其格式化。
- 请勿使用在其它数码相机或存储卡读卡器上格式化过的存储卡。
  若存储卡出现下列情况之一，可能会损坏记录数据:
  - 存储卡使用不当。
  - 录制、删除(格式化)或读取时，关闭电源或取出存储卡。
- 若出现数据丢失，三星不承担任何责任。
- 建议在其它媒体上备份重要数据，如软盘、硬盘、光盘等。
- 若存储器容量不足:
  相机会显示[存储器已满！]消息，且无法使用。
  若要优化相机的存储容量，请更换存储卡或删除卡上不需要的图像。

- 相机状态指示灯闪烁时，请勿取出存储卡，否则可能会损坏卡上的数据。

存储卡使用说明

本相机可使用 SD/SDHC 存储卡及 MMC 卡(多媒体存储卡)。

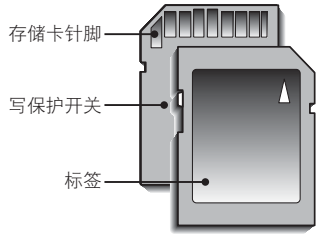

[SD(安全数字)存储卡]

- SD/SDHC 存储卡上有写保护开关，可防止删除或格式化图像文件。将开关滑至 SD 存储卡下方，即可保护卡内数据。开关滑至 SD 存储卡上方，会取消写保护。
- 拍照前，请将此开关滑至 SD 存储卡上方。

256MB MMC 存储卡的规定拍摄容量如下。这些数字为近似值，因为图像容量会随拍摄物及存储卡类型的不同而变化。

已录制图像大小		超高画质	高画质	一般画质	30FPS	15FPS
静态图像	8M	57	103	180	–	–
	7M	68	115	206	–	–
	6M	84	134	233	–	–
	5M	93	158	271	–	–
	3M	172	265	425	–	–
	1M	558	663	742	–	–
*短片	640	–	–	–	约 3'36"	约 7'2"
	320	–	–	–	约 13'18"	约 25'38"

- 采用变焦可更改录制时间。
- 录制短片时，不操作变焦钮。

LCD 显示器指示标志

■ LCD 显示器上会显示拍摄功能与选项的相关信息。

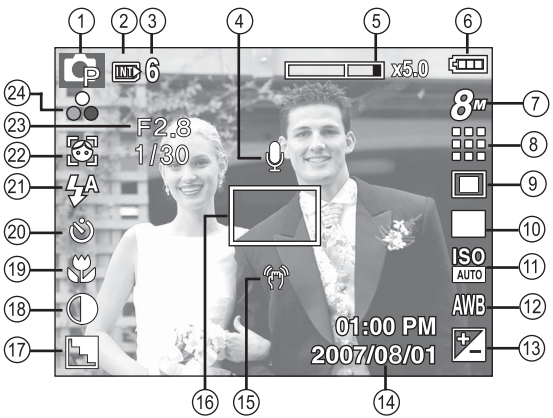

［图像与全部状态］

编号	说明	图标	页码
1	录制模式		p.11
2	存储卡图标/内存图标	/	-
3	剩余可拍摄次数	6	p.14
	剩余时间	00:00:00	p.14
4	语音备忘录		p.47

编号	说明	图标	页码
5	光学/数码变焦栏/数码变焦率	x5.0	p.22
6	电池		p.12
7	图像大小	8M 6M 5M 3M 1M 640 320	p.39
8	图像质量/帧频	30 15	p.39
9	测光		p.40
10	拍摄模式	AEB W	p.40
11	ISO	ISO AUTO ISO 50 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600	p.42
12	白平衡	AWB	p.42
13	曝光补偿		p.43
14	日期/时间	2007/08/01 01:00 PM	p.52
15	相机抖动警告		p.21
16	自动对焦框		p.45
17	清晰度/静音	/	p.44/48
18	对比度		p.45
19	微距		p.24
20	自拍计时器	2S	p.28
21	闪光灯	A S	p.26
22	脸部识别		p.46
23	光圈值/快门速度	F2.8, 1/30	p.17
24	颜色/饱和度	/	p.31/33

启动录制模式

“自动”模式的使用方法(AUTO)

选择此模式后，用户只需最少操作步骤，即可快速轻松地拍照。

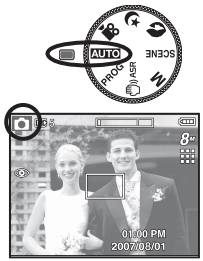

1. 插入电池(请参阅第 12页)。装入电池时，请注意电池正负极（+/-）方向。
2. 插入存储卡（请参阅第 12页）。相机内存为 19MB，因此无需插入存储卡。若未插入存储卡，则图像会保存至内存。若相机插有存储卡，会将图像保存到存储卡上。
3. 关闭电池室盖。
4. 按“电源”按钮开机。(若LCD显示器上显示的日期/时间有误，请在拍照前重新设置日期/时间。)
5. 旋转模式旋钮选择“自动”模式。
6. 将相机对准拍摄物，并用LCD显示器构图。
7. 按“快门”按钮拍照。

若半按“快门”按钮后自动对焦框变红色，则意味着相机无法对焦于拍摄物上。此时，相机无法拍摄清晰图像。

“程序”模式的使用方法(PROG)

选择此模式，可将相机配置为最佳设置。您仍可手动配置除光圈值和快门速度之外的所有功能。

1. 旋转模式旋钮选择“程序”模式。
2. 按 Fn 按钮可配置多种高级功能，如图像大小(请参阅第 39页)、画质(请参阅第 39页)、测光(请参阅第 40页）、拍摄模式（请参阅第40页）、ISO(请参阅第 42页)、白平衡(请参阅第 42页)和曝光值(请参阅第 43页)。

启动录制模式

ASR 模式的使用方法(ASR)

高级降抖 (ASR) 模式。采用该模式，能减少相机抖动的影响，并有助于在暗光条件下拍摄曝光良好的图像。

■ 使用 ASR 模式时注意事项

1. 在ASR模式下无法使用数码变焦。
2. 若照明条件优于荧光灯照明，ASR 不会启动。
3. 若照明条件比荧光灯照明差，会显示相机抖动警告指示标志( )。仅在未显示抖动警告指示标志( )时，相机才能拍出效果最佳的图像。
4. 拍摄物正移动时，所拍摄的图像可能会模糊。
5. 显示[正在拍摄！]消息时，请勿移动相机，以达到最佳拍摄效果。
6. 由于 ASR 通过相机的数字信号处理器工作，因此相机可能需要较长时间处理并保存图像。

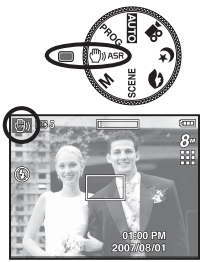

“手动”模式使用方法(M)

可手动配置包括光圈值和快门速度在内的所有功能。

1. 旋转“模式”旋钮选择“手动”模式。
2. 按 Fn 按钮，会显示快门速度和光圈值菜单。
   向上/向下按钮 : 更改光圈值，
   向左/向右按钮 : 更改快门速度。
3. 按两下Fn按钮，然后拍照。

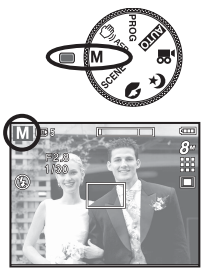

启动录制模式

“场景”模式的使用方法(SCENE)

使用此菜单，可在各种拍摄场所下轻松地配置最佳设置。

1. 旋转“模式”旋钮以选择“场景”模式。(请参阅第 48页)
2. 将相机对向拍摄物然后构图
3. 按“快门”按钮拍照。

■ 场景模式如下所列。

- [儿童] ( )：拍摄快速移动的物体，如儿童。
- [风景] ( )：拍摄远景。
- [近距] ( )：适用于近距拍摄较小的物体，如植物和昆虫。
- [文本] ()：用此模式可拍摄文档。
- [夕阳] ( )：拍摄黄昏时的景色。
- [黎明] ( )：拍摄黎明时的景色。
- [逆光] ( )：在此模式下拍摄人像，可避免因背光导致的阴影。
- [焰火] ( )：拍摄焰火场景。
- [海滩与雪景] ( )：拍摄海洋、湖泊、海滩和雪景。
- [自拍] ()：拍摄者想将自己拍到图像中时，可用此功能。
- [食物] ( )：拍摄美食。
- [咖啡厅] ( )：拍摄咖啡厅和餐厅内的场景。

启动录制模式

“人像”模式的使用方法( )

选择此模式，即可快速轻松地拍摄人像。
用模式旋钮选择“人像”模式。

“夜景”模式的使用方法( )

使用该模式可在夜间和暗光条件下拍摄出曝光良好的照片。
用模式旋钮选择“夜景”模式。

“动态”模式的使用方法( )

相机可在存储空间允许的可用录制时间内录制短片。

1. 旋转“模式”旋钮选择“动态”模式。（LCD显示器上会显示“动态”模式图标和可用的录制时间。）后面的内容“动态”称作“短片”。
2. 将相机对准拍摄物，并用LCD显示器构图。
3. 按“快门”按钮，相机会在可用录制时间内录制短片。松开“快门”按钮后，相机仍会录制短片。若要停止录制，请重按“快门”按钮。

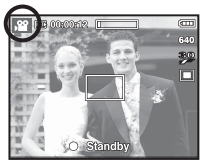

※ 图像大小和类型如下所列。
- 图像大小　　：640×480、320×240(可选)
- 短片文件类型　：AVI(MJPEG)
- 帧频　　：30FPS，15FPS(可选)

启动录制模式

录制无声短片

您可以录制不带声音的短片。

步骤 1至 3的程序与“短片”模式相同。

4. 按“MENU”按钮。
5. 按“向左”/“向右”按钮选择[拍摄]菜单。
6. 按“向下”按钮选择[语音静音]菜单，然后按“向右”按钮。
7. 按“向上”/“向下”按钮，可选择[开]菜单。
8. 按 OK 按钮。您可录制不带声音的短片。

暂停录制短片(连续录制)

录制短片时，可暂停录制不想要的场景。
使用此功能，可将多个喜爱的场景录制成一个短片，而无需创建多个短片。

■ 使用连续录制功能

步骤 1和 2的程序与“短片”模式相同。

3. 按“快门”按钮后，相机会在可用录制时间内录制短片。松开“快门”按钮后，相机仍会录制短片。
4. 按“暂停”按钮 （ ） 可暂停录制。
5. 重按“暂停”按钮（ ）可恢复录制。
6. 若要停止录制，请重按“快门”按钮。

拍照时注意事项

- 半按下“快门”按钮。

  轻按“快门”按钮以确认对焦和闪光灯充电状态。

  完全按下“快门”按钮拍照。

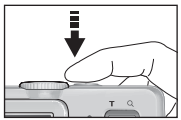

[轻按“快门”按钮]

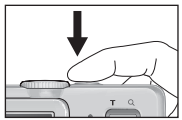

[按“快门”按钮]

- 相机可用存储容量可能因拍摄情况与相机设置不同，而有所差异。
- 若照明不足时选择“闪光灯关闭”或“缓速同步”模式，LCD 显示器上可能显示相机抖动警告标志( )。此时，请将三脚架固定在平稳表面来支撑相机，或更改闪光灯拍摄模式。
- 逆光拍摄：拍摄时，请勿朝向太阳光。否则，照片可能会很暗。逆光拍照时，请用场景拍摄模式下的 [逆光](请参阅第 18页)、强制闪光(请参阅第 26页)、中心测光(请参阅第 40页)或曝光补偿(请参阅第 43页)。
- 拍照时，请勿遮住镜头或闪光灯。
- 用 LCD 显示器进行构图。
- 在某些情况下，自动对焦系统不能达到预期效果。
  - 拍摄物的对比度很小。
  - 拍摄物反光强或为发光物。
  - 拍摄物正高速移动。
  - 反光强，或背景太亮。
  - 拍摄物仅有水平线条或宽度很窄(如棍棒或旗杆)。
  - 周围环境较暗。

用相机上的按钮设置相机

可通过相机上的按钮来设置录制模式功能。

POWER 按钮

用于开启/关闭相机电源。若一定时间内不用相机，相机电源会自动关闭以延长电池寿命。
有关电源自动关闭功能的详细信息，请参阅第 54页。

“快门”按钮

用于在“录制”模式下拍照或录音。

- 在“短片”模式下
  完全按下“快门”按钮后，开始录制短片。按一次“快门”按钮后，相机会在存储空间允许的可用录制时间内录制短片。若要停止录制，请重按“快门”按钮。
- 在“静态图像”模式下
  半按下“快门”按钮后，相机会启动自动对焦并检查闪光灯状态。完全按下“快门”按钮后，可拍照并保存图像。若选择录制语音备忘录，相机会在保存图像数据后开始录制。

变焦W/T按钮

若未显示菜单，则该按钮可用作“光学变焦”或“数码变焦”按钮。
此相机具有 5倍光学变焦和 5倍数码变焦功能。同时用这两种功能，总变焦率为 25倍。

■ 长焦变焦

光学变焦“长焦” ：按“变焦 T”按钮。这样会放大拍摄物，让拍摄物显得更近。

数码变焦“长焦” ：选择最大(5 倍)光学变焦后，按“变焦 T”按钮会启动数码变焦软件。松开“变焦 T”按钮后，则相机在达到所需设置时会停止数码变焦。达最大(5 倍)数码变焦后，“变焦 T”按钮将不起作用。



［短焦变焦］ ［长焦变焦］ ［5.0倍数码变焦］

变焦W/T按钮

■ 短焦变焦

光学变焦“短焦” ：按“变焦 W”按钮。这样会缩小拍摄物，让拍摄物显得更远。连按“变焦 W”按钮，会将相机设为最小变焦设置，让拍摄物显得离相机最远。



［长焦变焦］ ［2倍光学变焦］ ［短焦变焦］

数码变焦“短焦” ：使用数码变焦时，按“变焦 W”按钮会逐渐减少数码变焦。松开“变焦 W”按钮，可停止数码变焦。按“变焦 W”按钮会减少数码变焦，然后相机会继续减少光学变焦直至最小。



［5.0倍数码变焦］ ［长焦变焦］ ［短焦变焦］

- 相机可能需较长时间处理用数码变焦拍摄的图像。这需花费一些时间。
- 拍摄短片时，无法使用数码变焦。
- 使用数码变焦，可能会降低图像画质。
- 若要查看更清晰的数码变焦图像，请在最大光学变焦位置半按“快门”按钮，然后重按“变焦 T”按钮。
- 在某些“场景”模式（如儿童、文本、近距、焰火、自拍、食物）以及“夜景”、“动体拍摄”、ASR、“短片”和“脸部识别”等模式下，无法使用数码变焦。
- 请勿按压镜头，因其可能导致相机故障。

信息(DISP)/向上按钮

显示菜单时，可将“向上”按钮用作方向按钮。
在录制模式或播放模式下，按下此按钮会显示图像信息。

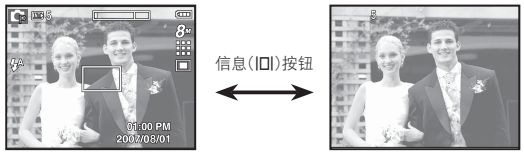

微距( )/向下按钮

显示菜单后，请按“向下”按钮从主菜单移到子菜单，或将子菜单下移。若未显示菜单，可使用“微距”/“向下”按钮拍摄微距相片。
距离范围如下所示。按“微距”按钮，使 LCD 显示器上显示所需的微距模式指示标志。

[自动对焦]

[微距( )]

[自动微距( )]

[超级微距( )]

微距(🌷)/向下按钮

■ 对焦模式和范围的类型(W: 短焦, T: 长焦)

(单位: cm)

模式	自动 (📷)	
对焦类型	自动微距 (🌷)	一般
对焦范围	W : 5~无限远 T : 50~无限远	W : 80~无限远 T : 80~无限远

模式	程序 (📷)		
对焦类型	超级微距 (🔍)	微距 (🌷)	一般
对焦范围	W : 1~5 (仅用于短焦)	W : 5~80 T : 50~80	W : 80~无限远 T : 80~无限远

模式	ASR 模式 (📷)	
对焦类型	自动微距 (🌷)	一般
对焦范围	W : 5~80 T : 50~80	W : 80~无限远 T : 80~无限远

- 选择微距模式后，请特别小心操作以免相机抖动。
- 在“微距”模式下 40cm(短焦变焦)或 50cm(长焦变焦)范围内拍照时，请选择“闪光灯关闭”模式。
- 在 10cm“超级微距”范围内拍照时，相机的自动对焦功能将需要较长时间来设置正确的焦距。

■ 录制模式下可用对焦方法

(o : 可选, ∞ : 无限远对焦范围)

模式	自动微距	超级微距	微距	一般
📷	o			o
📷		o	o	o
📷	o			o
M		o	o	o
📷				o
📷				o
📷			o	o
模式	场景			
	自动微距	超级微距	微距	一般
📷				o
📷				∞
📷			o	
T	o			
📷				∞
📷				∞
📷				o
📷				∞
📷				o
📷			o	
📷			o	
📷				o

对焦锁定

若要对焦于图像中心之外的拍摄物，请用对焦锁定功能。

■ 使用“对焦锁定”

1. 请确保拍摄物位于自动对焦框中心。
2. 半按“快门”按钮。若绿色自动对焦框亮起，意味着相机已对焦于拍摄物。请勿完全按下“快门”按钮，以免拍出不想要的照片。
3. 半按住“快门”按钮时，可移动相机针对想要的画面重新构图，然后完全按下“快门”按钮拍照。若松开“快门”按钮，相机会取消对焦锁定功能。



1. 要拍摄的图像。
2. 半按下“快门”按钮后，相机会对焦于拍摄物。
3. 重新构图后，请完全按下“快门”按钮。

闪光灯(ϟ)/向左按钮

LCD显示器上显示菜单时，按“向左”按钮将光标移至左侧选项卡。
LCD显示器上未显示菜单时，可将“向左”按钮用作闪光灯按钮。

［选择自动闪光］

■ 选择闪光灯模式

1. 旋转模式旋钮，选择“录制”模式。但“短片”模式与 ASR 模式除外。
2. 按“闪光灯”按钮，直至 LCD 显示器上显示所需的闪光灯模式指示标志。
3. LCD 显示器上会显示闪光灯模式指示标志。使用适合拍摄环境的闪光灯。

■ 闪光灯范围 （单位：m）

ISO	一般		微距		自动微距	
	短焦	长焦	短焦	长焦	短焦	长焦
自动	0.8～3.0	0.8～2.5	0.4～0.8	0.5～0.8	0.4～3.0	0.5～2.5

※ 选择“超级微距”后，闪光灯会固定为闪光灯“关闭”模式。

闪光灯(ϟ)/向左按钮

- 选择“自动”、“强制闪光”、“缓速同步”闪光灯后按下“快门”按钮，闪光灯会第一次闪光，以检查拍摄情况(闪光灯范围和闪光灯功率比率)。在第二次闪光前，切勿移动相机。
- 经常使用闪光灯，会缩短电池使用寿命。
- 在正常操作情况下，闪光灯的重新充电时间通常在 5秒以内。若电池电量不足，则充电时间较长。
- 在 ASR 模式、[风景]、[近距]、[文本]、[夕阳]、[黎明]、[焰火]、[自拍]、[食物]、[咖啡厅] 场景模式和“短片”模式中，无法使用闪光灯功能。
- 请在闪光灯范围内拍照。
- 若拍摄物距相机太近或反光太强，则不能保证图像质量。
- 在照明不良情况下用闪光灯拍照时，所拍图像上可能会有白点。这是由于闪光灯反射空气中的灰尘所引起。

■ 闪光灯模式指示标志

图标	闪光灯模式	说明
ϟA	自动闪光	若拍摄物或背景太暗，相机会自动启用闪光灯。
👁	自动与消除红眼	若拍摄物或背景太暗，相机会自动启用闪光灯，并通过红眼消除功能来消除红眼效果。
ϟ	强制闪光	无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。 相机会根据周围环境，自动控制闪光亮度。
ϟS	缓速同步	闪光灯会以低快门速度闪光，以达到平衡的适当曝光。 照明不足时，LCD 显示器上会显示相机抖动警告标志(🤚)。
ϟ×	闪光灯关闭	闪光灯不会闪光。 在禁用闪光灯拍摄的场所或位置拍照时，请选择此模式。 在照明不足条件下拍照时，LCD 显示器上会显示相机抖动警告标志(🤚)。
👁	红眼消除	若拍照时侦测到“红眼”，此模式会自动消除“红眼”效果。

闪光灯(ϟ)/向左按钮

■ 录制模式下可用的闪光灯模式 (o : 可选)

模式	ϟA	👁	ϟ	ϟS	ⓕ	🎯
📷	o	o			o	o
📷	o	o	o	o	o	o
🖐					o	
M			o		o	
🌷		o			o	o
🌙				o	o	o
🎬					o	
模式	场景					
	ϟA	👁	ϟ	ϟS	ⓕ	🎯
👤		o			o	o
⛰					o	
🌷					o	
T					o	
🌅					o	
🌃					o	
🏃			o			
🌸					o	
🍂	o					
👤					o	
🌷					o	
🕯					o	

自拍计时器(🕒)/向右按钮

LCD显示器上显示菜单时，按下“向右”按钮可将光标移至右边选项卡。

LCD显示器上未显示菜单时，可将“向右”按钮用作自拍计时器(🕒)按钮。若摄影师也想将自己拍到照片中，可使用此功能。

- 若使用自拍计时器时按“自拍计时器”按钮，相机会取消自拍计时器功能。
- 使用三脚架可防止相机抖动。
- 在“短片”模式下，只能使用 10秒自拍计时器。

自拍计时器(ⓘ)/向右按钮

■ 选择自拍计时器

1. 旋转“模式”旋钮，选择“录音”模式以外的录制模式。
2. 按下“自拍计时器”按钮(ⓘ)，直到 LCD 显示器上显示想要的模式指示标志为止。LCD 显示器上会出现 10秒、2秒、双重自拍定时器或动作计时器图标。
3. 按下“快门”按钮，相机会在到达指定时间后拍照。

［选择 10秒自拍计时器］

■ 自拍计时器模式指示标志

图标	模式	说明
ⓘ	10秒自拍计时器	按下“快门”按钮后，拍照前会有 10秒间隔时间。
ⓘ2S	2秒自拍计时器	按下“快门”按钮后，拍照前会有 2秒间隔时间。
ⓘ	双重自拍计时器	相机会在约 10秒钟后拍摄一张相片，再过 2秒钟后拍摄第二张相片。 使用闪光灯时，因闪光灯充电时间不同，2秒自拍计时器可能会延时(超过 2秒)。
((ⓘ))	动作计时器	按下“快门”按钮 6秒后，相机会检测到拍摄主体的移动，并在停止移动时拍照。

■ 动作计时器

动作	图标和自拍定时器指示灯
设置“动作计时器”后，按下“快门”按钮	闪烁(时间间隔为 0.5秒)
正在检测拍摄主体的移动	闪烁(时间间隔为 0.25秒)
未检测到移动	点亮，2秒后进行拍照。

■ 动作计时器操作步骤如下所示。(夜景模式或焰火模式除外)

选择“动作计时器”→按“快门”按钮→确认构图(6秒内)*1→启动侦测(充分晃动手)*2→停止侦测(切勿移动)→拍照(2秒后)

*1: 按下“快门”按钮 6秒后，相机会检测拍摄主体的移动，因此请在 6秒内确认构图。

*2: 充分移动身体或手。

在下列情况下，可能无法操作“动作计时器”。

- 焦距超过 3 米。
- 曝光过亮或过暗
- 在逆光条件下。
- 移动不明显
- 相机检测到传感器中心以外部分(50%)的移动。

“动作计时器”的检测范围

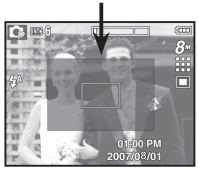

MENU/OK 按钮

■ MENU 按钮

- 按“MENU”按钮时，LCD 显示器上会显示各种相机模式的相关菜单。重按此按钮，LCD 上会出现初始显示画面。
- 选择下列模式后，会显示菜单选项：
  “短片”和“静态图像”模式。选择“录音”模式后，不会显示任何菜单。

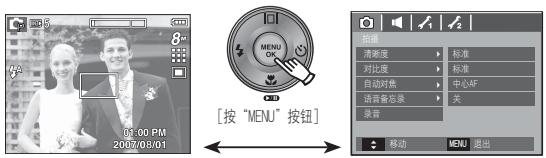

[菜单关闭] [按“MENU”按钮] [菜单开启]

■ OK 按钮

- LCD显示器上显示菜单时，可用此按钮移动光标至子菜单，或确认数据。

E(效果)按钮

使用此按钮可在图像上添加特效。

■ 静态图像模式 ： 可选择颜色、特殊颜色、图像调整和FUN菜单。在“自动”模式下，只能选择[颜色]菜单。

■ 短片模式 ： 您可选择颜色菜单。

■ 录制模式下的可用效果 （o ： 可选）

	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
			o	o	o	o	o	o	o	o	o
			o	o	o	o	o	o	o	o	o
			o	o	o	o	o	o	o	o	o

- 在 ASR 模式、录音模式和某些场景模式(夜景、文本、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景)下，无法使用该按钮。
- 即使相机关机后，仍会保留效果设置。若要取消特效，请选择“颜色”菜单中的(NOR)子菜单，在其余效果菜单中选择(OFF)子菜单。
- 若选择的图像大小为(7M)或(6M)，则无法选择 FUN 菜单。

E(效果)按钮：颜色

使用相机的数字处理器，可为图像添加特效

■ 在可用录制模式下按 E 按钮。(请参阅第 30页)

[静态图像模式]

[短片模式]

1. 按“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单，然后按 OK 按钮。

图标	说明
NOR	未在图像上添加任何效果。
BW	以黑白色调保存已拍摄的图像。
S	相机会以深褐色(黄棕色的渐层色调)保存所拍图像。
R	以红色调保存所拍图像。
G	以绿色调保存所拍图像。
B	以蓝色调保存所拍图像。
N	以底片效果保存图像。
C	以设置好的 RGB 色调保存所拍摄的图像。

2. 按“快门”按钮拍照。

■ 自定义颜色：可更改图像的 R(红)、G(绿)和 B(蓝)值。

- 向上/向下按钮：选择 R、G、B
- 向左/向右按钮：更改值

※ 在“自动”模式下，无法选择“自定义颜色”。

E(效果)按钮：色彩遮罩

您可使用此菜单选择要突出显示的部分。将图像的其它部分设为黑白色。

■ 在可用录制模式下按 E 按钮。(请参阅第 30页)

按 OK 按钮，LCD 显示器上会显示“遮罩”标记。

按 Fn 按钮。您可更改遮罩的大小和位置。

变焦 W/T 按钮：
更改遮罩大小

向上/向下/向左/向右按钮：
移动遮罩

按 Fn 按钮。

[已添加遮罩的图像]

按“快门”按钮，可拍摄已添加遮罩的图像。

[最终图像]

E(效果)按钮：饱和度

可以更改图像的饱和度。

■ 在可用录制模式下按 E 按钮。(请参阅第 30页)

选择“饱和度”菜单（）后，会显示饱和度更改栏。

饱和度更改栏

按“向左”/“向右”按钮更改饱和度。

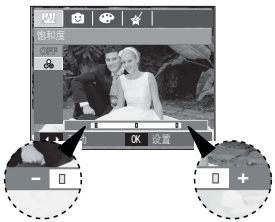

+ 方向：高饱和度(颜色会变深)
- 方向：低饱和度(颜色会变浅)

按 OK 按钮将更改图像的饱和度。

按“快门”按钮拍照。

[最终图像]

E(效果)按钮：FUN

预设对焦框

您可将拍摄物从背景中突显出来。拍摄物会清晰且处于对焦范围内，但其它区域会失焦。

■ 在可用录制模式下按 E 按钮。(请参阅第 30页)

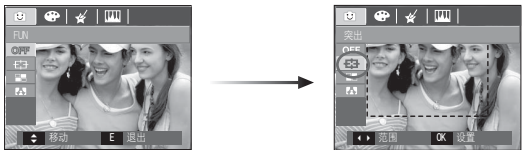

1. 按“向左”/“向右”按钮选择适当的菜单，然后按 OK 按钮。

［范围 1］ ［范围 2］ ［范围 3］ ［范围 4］

2. 将显示预设对焦框。
按“快门”按钮拍照。

■ 移动和更改对焦框
选择“范围”菜单后，可更改对焦框。

［将相机对准拍摄物，并用 LCD 显示器合成图像。］



按 Fn 按钮

［对焦范围已启用：对焦框变为白色。］

按“向上”/“向下”/“向左”/“向右”按钮

［更改范围后］

按 Fn 按钮

按“快门”按钮

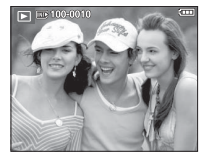

［最终图像］

E(效果)按钮：FUN

合成拍摄

您可将 2 至 4 张不同图像结合成同一张静态图像。

■ 在可用录制模式下按 E 按钮。(请参阅第 30页)

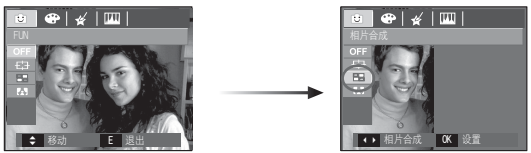

1. 按“向左”/“向右”按钮选择想要的菜单，然后按 OK 按钮。

[照片合成 1] [照片合成 2] [照片合成 3] [照片合成 4]

2. 选择想要的菜单后，按下“快门”按钮拍照。

※ 选择 2 张图像合成拍摄

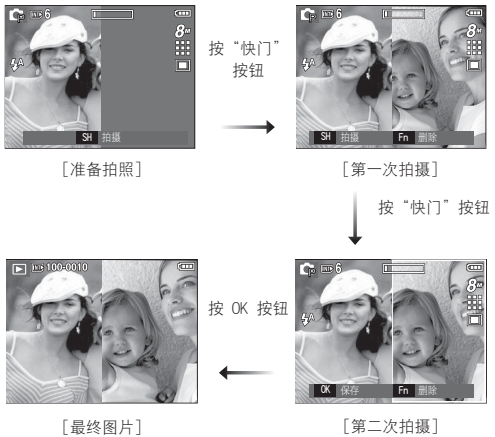

拍摄最后一张图像后，按 OK 按钮来保存图像。

- 在合成拍摄中，您可以使用闪光灯功能、自拍计时器功能、微距对焦以及“变焦 W”/“变焦 T”按钮。
- 若在合成拍摄时按“播放模式”按钮、MENU 或 E 按钮，或旋转“模式”旋钮，相机会执行各种工作模式。

E(效果)按钮: FUN

■ 最后一次拍摄前，更改合成拍摄的局部画面。在最后一次拍摄前，您可更改合成拍摄的局部画面。

1. 在合成拍摄时，按 Fn 按钮。
2. 将会删除上一张图像并显示新画面。若要删除之前拍摄的图像，请重按 Fn 按钮。

［第三次拍摄前］　［回到第二次拍摄］

3. 按“快门”按钮拍摄新图像。

■ 最后一次拍摄后，更改合成拍摄的局部画面

1. 在最后一次拍摄后，将显示选择画面的光标。按“向上”/“向下”/“向左”/“向右”按钮选择画面。
2. 按 Fn 按钮删除图像。将会启动合成画面。
3. 按“快门”按钮。您可用“向上”/“向下”/“向左”/“向右”按钮和 Fn 按钮，再次拍摄其它图像。
4. 重按 OK 按钮以保存拍摄的图像。

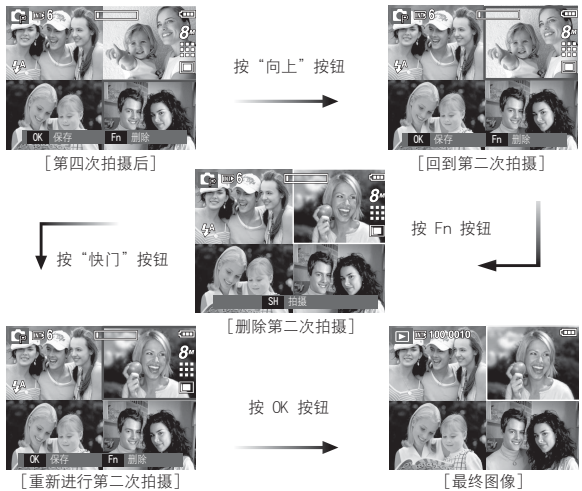

E(效果)按钮：FUN

相框

您可以在要拍摄的静态图像上添加 9 种相框般的边框。
“日期与时间”信息不会打印在已保存的用“相框”菜单拍摄的图像上。

■ 在可用录制模式下按 E 按钮。(请参阅第 30页)

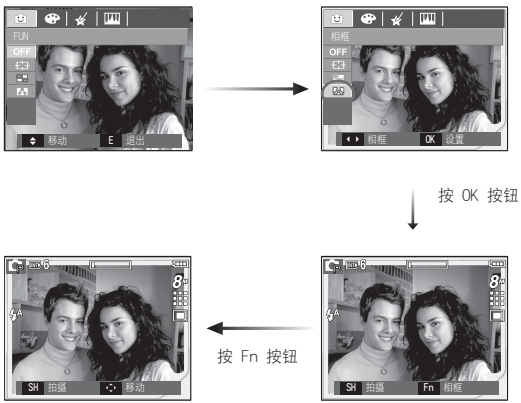

1. 按“向上”/“向下”/“向左”/“向右”按钮选择想要的子菜单，然后按OK按钮。

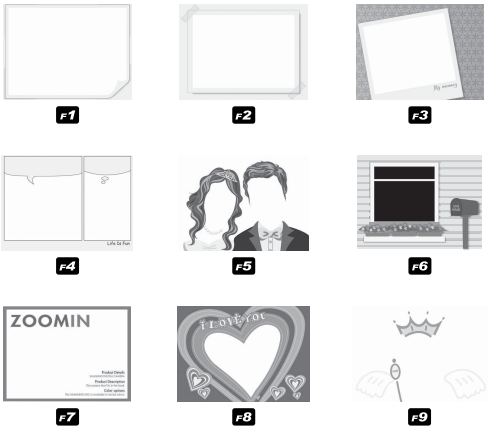

2. 将显示所选的相框。按“快门”按钮拍照。

Fn 按钮

您可以用 Fn 按钮设置以下菜单。

（o : 可选）

				M	SCENE				页码
尺寸	o	o	o	o	o	o	o	o	P.39
画质/帧频	o	o	o	o	o	o	o	o	P.39
测光		o		o				o	P.40
拍摄模式		o	o	o	*1 o				P.40
ISO		o		o					P.42
白平衡		o		o				o	P.42
曝光值		o						o	P.43

*1. 此菜单仅适用于“儿童”场景模式( )。

Fn 菜单的使用方法

1. 在可用模式下按Fn按钮。
2. 按“向上”/“向下”按钮，可选择想要的菜单。随后LCD显示器底部会显示子菜单。

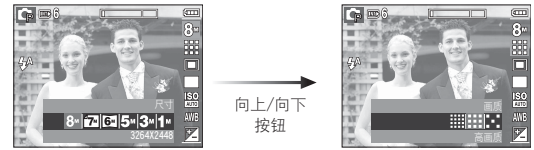

3. 按“向左”/“向右”按钮选择想要的菜单，然后按 OK 按钮。

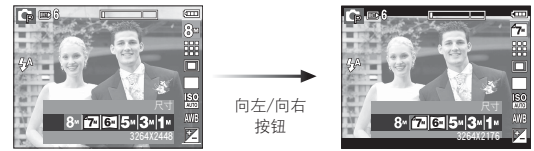

尺寸

您可根据需要选择适当的图像尺寸。

（单位：pixel）

静态图像模式	图标	8M	7M	6M	5M	3M	1M
	尺寸	3264 × 2448	3264 × 2176	3264 × 1824	2592 × 1944	2048 × 1536	1024 × 768
短片模式	图标	640			320		
	尺寸	640 × 480			320 × 240		

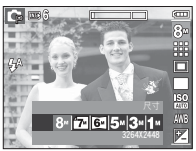

［静态图像模式］

［短片模式］

- 由于高分辨率图像需要较大内存容量，因此分辨率愈高可拍摄张数愈少。

画质/帧频

您可根据所拍摄图像的需要，选择适当的压缩比率。
压缩比率愈高，照片画质愈低。

模式	静态图像模式			短片模式	
图标				30	15
子菜单	超高画质	高画质	一般画质	30FPS	15FPS
文件格式	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

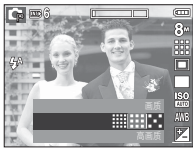

［静态图像模式］

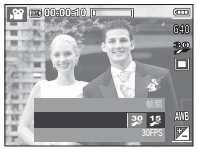

［短片模式］

- 文件格式符合 DCF(相机文件系统的设计规则)。
- JPEG(联合图像专家组):
  JPEG 是由“联合图像专家组”开发的图像压缩标准。JPEG 是压缩照片和图形时最常用的压缩类型，因为它可以很有效率地压缩这类文件。

测光

若无法获取合适的曝光条件，可更改测光方法以拍出更清晰的照片。

［平均测光］：曝光值根据图像区域的现有光的平均值来计算。但计算出的值会偏向图像的中心。此方法适用于一般用途。

［中心测光］：相机将仅在LCD显示器中心的矩形区域进行测光。当被摄物体在中心，忽略背景光时，适合采用此方法。

［中央侧重］：曝光值根据图像区域的现有光的平均值来计算。但计算出的值会偏向图像的中心。此方法适用于拍摄小物体，如花或昆虫。

※ 若拍摄物不在对焦区域中心，请勿使用中心测光。因为这样可能会导致曝光错误。此时，最好使用曝光补偿。

拍摄模式

您可以选择连拍和 AEB(自动包围曝光)。

［单张］　：仅拍一张照片

［连拍］　：相机会连续拍摄图像直到松开快门。

［动体拍摄］：按住“快门”按钮，每秒钟可拍摄 7 张照片。相机完成连拍后会保存所拍摄的图像，并在背面 LCD 上播放这些图像。最多可拍摄 30 张，图像大小固定为 VGA。

［AEB］　：在不同曝光值下连拍 3 张照片：短暂曝光(-1/3EV)、标准曝光（0.0EV）和过度曝光(+1/3EV)。

［智能拍摄］　：一次拍摄 2 张图像。其中一张是在“强制闪光”模式下拍摄，而另一张是在 ASR 模式下拍摄。

拍摄模式

■ 智能拍摄的使用方法

1. 旋转模式旋钮以选择 ASR 模式。
2. 在 ［拍摄模式］ 菜单中选择智能拍摄。
3. 按”快门”按钮拍照。
4. 显示已拍摄的图像。

- 按“向左”/“向右”按钮选择图像。

- 按 E 按钮后按 5 功能按钮，可查看放大的图像。
- 再次按 E 按钮后，图像会自动放大。
- 您可用 W/T 按钮来缩小或放大已放大的图像区域。

5. 按 OK 或“快门”按钮后，相机会保存选定的图像。

- 高分辨率与高画质照片将增加文件的保存时间，从而延长待机时间。
- 若选择 ［连拍］、［动体拍摄］ 或 ［AEB］ 子菜单，闪光灯会自动关闭。
- 若内存可保存的图片少于 3 张，则不可使用 AEB 拍摄。
- 进行 AEB 拍摄时最好用三脚架，因为保存图像文件的时间较长，且相机震动可能导致图像模糊。
- 在“智能拍摄”模式下，LCD 显示器上显示的快门速度值和实际快门速度可能不同。
- 若选择(7M)或(6M)图像大小，则不能选择“智能拍摄”菜单。

ISO

您可以在拍照时选择 ISO 感光度。
用 ISO 编号对相机速度或特定感光度分级。

［自动］：相机的感光度随照明值和拍摄物亮度等变量自动更改。

［ISO 50，100，200，400，800，1600］：照明条件相同时，可增加 ISO 感光度以提升快门速度。
但在高亮度条件下，图像可能会饱和。
ISO 值愈高，相机的感光度愈高，因此相机在暗光条件下的拍摄性能愈强。但 ISO 值增加时，图像中的杂点数量也增加，这会使图像显得粗糙。

白平衡

您可通过白平衡控制来调整颜色，使其显得更自然。

模式	图标	说明
自动白平衡	AWB	相机会根据周围的照明情况，自动选择适当的白平衡设置。
日光		适用于户外拍照。
阴天		适用于阴天多云时拍照。
荧光灯高		适用于在三路荧光灯照明下拍照。
荧光灯低		适用于白色荧光灯光照下拍照。
灯泡		适用于在灯泡(标准日光灯泡)光照下拍照。
自定义设置		用户可根据拍摄情况设置白平衡。

※ 不同照明情况可能会导致图像的颜色偏差。

白平衡

■ 使用“自定义白平衡”

白平衡设置可能随拍照环境的不同而略有差异。
您可设置自定义白平衡，以选择最适合指定拍摄环境的白平衡设置。

1. 选择白平衡的“自定义”（ ）菜单，并在相机前放一张白纸，这样 LCD 显示器只会显示白色。
2. MENU/OK 按钮： 选择上一个自定义白平衡。

   快门按钮 ： 保存新的自定义白平衡。

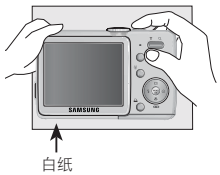

- 从下一张照片开始，相机将用自定义白平衡值拍照。
- 在覆盖用户已配置白平衡前，该配置一直有效。

曝光补偿

相机会根据周围照明情况，自动调整曝光值。
您也可使用 Fn 按钮来选择曝光值。

■ 曝光补偿

1. 按 Fn 按钮，然后用“向上”和“向下”按钮选择曝光补偿图标（ ）。将会出现曝光补偿菜单栏(如图所示)。
2. 使用“向左”/“向右”按钮设置想要的曝光补偿值。
3. 重按 Fn 按钮。相机将保存已设置的值，并关闭“曝光补偿”设置模式。若更改曝光值，LCD 显示器下方会显示曝光指示标志（ ）。

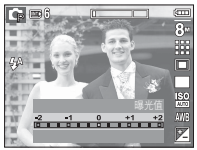

※ 曝光补偿值为负数时，会减少曝光。请注意，正曝光值会增加曝光，LCD 显示器将显示白色，或无法拍出好照片。

用 LCD 显示器调整相机设置

可用 LCD 显示器上的菜单设置录制功能。

■ 带 [ ] 标志的项目为默认设置。

模式	菜单	子菜单			可用模式	页码
(拍摄)	清晰度	柔和+	柔和		P M	p.44
		标准	鲜明			
		鲜明+	-			
	对比度	高	标准		P M	p.45
		低	-			
	自动对焦	脸部识别	中心AF		P M 人像 风景 T 夜景 烟火 海滩与雪景 美食 咖啡厅	p.45
		多重AF	-			
	语音备忘录	关	开		P M 人像 风景 T 夜景 烟火 海滩与雪景 美食 咖啡厅	p.47
	录音	-				p.47
	语音静音	关	开		录像	p.48
	场景模式	儿童	风景	近距	人像 风景 T 夜景 烟火 海滩与雪景 美食 咖啡厅	p.48
		文本	夕阳	黎明		
		逆光	焰火	海滩与雪景		
		自拍	食物	咖啡厅		

※ 菜单如有更改，恕不另行通知。

拍摄(P)

清晰度

您可以调整要拍摄照片的清晰度。拍照前无法检查 LCD 显示器上的清晰度效果，因为将所拍图像保存于存储器之后才能使用此功能。

[柔和+]/[柔和] : 图像边缘已柔化。
此效果适用于在计算机上编辑图像。

[标准] : 图像边缘清晰。
此效果适用于打印。

[鲜明]/[鲜明+] : 图像边缘已强化。
图像边清晰显示，但已录制图像中可能出现杂点。

拍摄(📷)

对比度

您可以设置图像的明亮和阴暗部分间的差异度。

［高］　：图像对比度高。
［标准］：对比度为标准状态。
［低］　：图像对比度低。

自动对焦类型

您可根据拍摄情况选择惯用的“对焦区域”。

［脸部识别］：相机会在脸部自动设置自动对焦框的大小和位置。
［中心AF］　：相机会对焦于 LCD 显示器中心的矩形区域
［多重AF］　：本相机会从 9个 AF 点中选择所有可用的 AF 点。

［脸部识别］

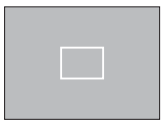

［中心AF］

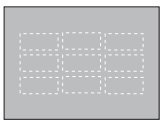

［多重AF］

※ 相机对焦于拍摄物时，自动对焦框会变为绿色。
相机未对焦于拍摄物时，自动对焦框会变为红色。

拍摄(📷)

■ 脸部识别(FR): 采用此模式，相机可自动侦测脸部位置，并设置对焦和曝光值。选用该模式，可快速轻松地拍照。

※ 可选模式: 自动、程序、ASR、手动、场景模式(人像、儿童、海滩与雪景、自拍、咖啡厅)

1. 在[自动对焦]菜单中选择[脸部识别]菜单。屏幕左侧会显示FR图标(👤)。

2. 相机会在脸部自动设置自动对焦框的大小和位置。

3. 半按下“快门”按钮。启动对焦后，对焦框会变为绿色。

4. 完全按下“快门”按钮拍照。

- 此功能最多可侦测到 9 个人。
- 若相机同时识别出多人，则会对焦于距相机最近的人。
- 此模式下不能使用“数码变焦”功能。
- 在此模式下不能使用“效果”功能。
- 相机侦测出要拍摄的脸部时，脸部会显示白色对焦框，而其它人的脸部显示灰色对焦框(最多 8 个人)。半按下“快门”按钮对焦于脸部后，白色对焦框会变为绿色。(共 9 个人)
- 若未能启用脸部侦测，请返回至上一 AF 模式。
- 在某些条件下，此功能无法正常使用。
  - 人戴墨镜，或部分脸部隐藏时。
  - 拍摄主体未注视相机时。
  - 由于亮度太暗或太亮，相机未能侦测出脸部。
  - 相机和拍摄物间隔较远。
- “脸部识别”最大可拍摄范围为2.5m。
- 相机距拍摄物愈近，能愈快速将其识别出。

语音备忘录

您可在已保存的静态图像上添加语音。(最长 10秒)

- 若 LCD 显示器上显示语音备忘录指示标志，表示设置完成。

- 按“快门”按钮拍照。将照片保存于存储卡上。

- 相机会从保存照片之时开始，录制语音备忘录 10秒钟。在录音过程中，按“快门”按钮会停止录制语音备忘录。

录音

相机会在可用录制时间(最长 10个小时)内录音。

按“快门”按钮录音。

- 按“快门”按钮，即可在可用录制时间(最长为 10个小时)内进行录音。LCD 显示器上会显示录制时间。松开“快门”按钮后，仍可继续录音。
- 若要停止录音，请重按“快门”按钮。
- 文件类型：*.wav

[录音模式]

拍摄(📷)

录音

■ 录音时暂停
您可用此功能将喜爱的语音片段录制成录音文件，而无须创建多个录音文件。

［录音模式］

1. 按“暂停”按钮 （▶/II） 可暂停录制。
2. 重按“暂停”按钮（▶/II）可恢复录制。
3. 若要停止录音，请重按“快门”按钮。

- 您与相机(麦克风)相距 40cm 时，录音效果最佳。
- 若暂停录音后关闭相机电源，录音会取消。

录制不带语音的短片

您可录制不带语音的短片。

在“短片”模式下，请选择 ［语音静音］菜单中的［开］。LCD 显示器上会显示（🔇）图标。按下”快门”按钮，即可在内存容量允许的时间内录制不带语音的短片。

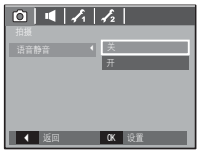

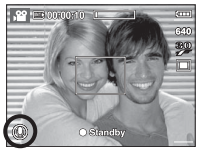

“场景”模式

使用此菜单，可在各种拍摄环境下轻松地配置最佳设置。

按MENU按钮选择想要的子菜单。
※ 详细信息请参阅第18页。

声音菜单

在此模式下，可进行声音设置。
您可以在除“录音”模式外的所有相机模式下，使用设置菜单。

■ 带 [ ] 标志的项目为默认设置。

模式	菜单	子菜单	可用模式	页码
(声音)	音量	关		p.49
		低		
		中		
		高		
	开机音乐	关		p.49
		音乐1		
		音乐2		
		音乐3		
	快门音	关		p.49
		音乐1		
		音乐2		
		音乐3		
	动作音	关		p.50
		音乐1		
		音乐2		
		音乐3		
	自动对焦音	关		p.50
		开		

声音(🔊)

音量

您可选择开机音乐、快门音、动作音和自动对焦音的音量。

- [音量]子菜单：[关]、[低]、[中]、[高]

开机音乐

您可以选择相机开机时的启动音。

- 开机音乐：[关]、[音乐1]、[音乐2]、[音乐3]
- 若将开机图像设为[关]，即使将开机音乐设为[开]，也不会启动开机声音。

快门音

您可以选择快门音。

- 快门音：[关]、[音乐1]、[音乐2]、[音乐3]

声音(🔊)

动作音

若将声音设为“开启”，则按下按键后会启动不同的声音，以便您了解相机操作状态。

- [动作音]子菜单：[关]，[音乐1、2、3]

自动对焦音

若将自动对焦音设为“开”，则相机对焦于拍摄物时会启用自动对焦音，这样您可了解相机操作状态。

- [自动对焦音] 子菜单：[关]、[开]

设置菜单

在此模式下，可设置基本设置。
您可以在除“录音”模式外的所有相机模式下，使用设置菜单。

■ 带 标志的项目为默认设置。

模式	菜单	子菜单			页码
(设置菜单1)	文件	重新设置		连续	p.51
	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	p.52
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	РУССКИЙ	
		PORTUGUÊS	DUTCH	DANSK	
		SVENSKA	SUOMI	ไทย	
		BAHASA	عربي	Čeština	
		POLSKI	Magyar	Türkçe	
	日期和时间	年/月/日		月/日/年	p.52
		日/月/年		关	
	世界时间	London		Rome,Paris,Berlin	p.52
		Athens, Helsinki		Moscow	
		Teheran		Abu Dhabi	
		Kabul		Tashkent	
		Mumbay, New Delhi		Kathmandu	
		Almaty		Yangon	
		Bankok, Jakarta		Beijing, Hong Kong	
		Seoul, Tokyo		Darwin, Adelaida	
		Guam, Sydney		Okhotsk	
		Wellington, Auckland		Samoa, Midway	

设置菜单

模式	菜单	子菜单		页码
（设置菜单1）	世界时间	Honolulu, Hawaii	Alaska	p.52
		LA, San Francisco	Denver, Phoenix	
		Chicago, Dallas	New York, Miami	
		Caracas, La Paz	Newfoundland	
		Buenos Aires	Mid-Atlantic	
		Cape Verde	-	
	日期打印	关	日期	p.53
		日期和时间	-	
	液晶亮度	低亮度	标准	p.53
		高亮度	-	
	AF指示灯	关	开	p.53
	开机图像	关	标识图	p.53
		用户图像	-	
（设置菜单2）	快速查看	关	0.5 秒	p.54
		1 秒	3 秒	
	关闭电源	关	1 分钟	p.54
		3 分钟	5 分钟	
		10 分钟	–	
	LCD省电	关	开	p.54
	视频输出	NTSC	PAL	p.55
	格式化	否	是	p.56
	重新设置	否	是	p.56
	电池类型	碱性	Ni-MH	p.56

※ 菜单如有更改，恕不另行通知。

设置菜单1(1)

文件名称

用户可使用此功能选择文件命名格式。

[重新设置]：使用重新设置功能后，即使格式化、删除全部图像或插入新存储卡后，相机也将从 0001 开始设置下一个文件名。

[连续]：即使在使用新存储卡时，或在格式化或删除所有图片后，相机也会用紧接之前的数字，按顺序给文件命名。

- 第一个保存的文件夹名称为 100SSCAM，且第一个文件名称为 SN850001。
- 相机从 SN850001、SN850002 到 SN859999 依顺序指定文件名。
- 相机从 100 到 999 依顺序指定文件夹名称，如 100SSCAM、101SSCAM、…直到 999SSCAM。
- 一个文件夹中的文件数最多为 9999。
- 存储卡上已用的文件符合 DCF（相机文件系统设计规则）格式。若更改图像文件名称，则可能无法播放图像。

设置菜单1（ ）

语言

LCD 显示器上显示出多种语言供选择。即使取出电池后再次装入，相机仍会保留语言设置。

- “语言”子菜单
  : 英语、韩语、法语、德语、西班牙语、意大利语、简体中文、繁体中文、俄语、葡萄牙语、荷兰语、丹麦语、瑞典语、芬兰语、泰语、马来西亚语/印度尼西亚语、阿拉伯语、捷克语、波兰语、匈牙利语和土耳其语。

设置日期/时间/日期类型

您可更改将在所拍图像上显示的日期和时间，并设置日期类型。

- 日期类型：[年/月/日]、[月/日/年]、[日/月/年]、[关]

世界时间

在［日期和时间］中所选的日期和时间将成为您目前所在地的日期和时间。您在国外旅游时可用［世界时间］设置，在 LCD 显示器上显示当地日期和时间。

- 可选择的城市：
  伦敦、佛得角、大西洋中部、布宜诺斯艾利斯、纽芬兰、加拉加斯、拉巴斯、纽约、迈阿密、芝加哥、达拉斯、丹佛、菲尼克斯、洛杉矶、旧金山、阿拉斯加、火奴鲁鲁、夏威夷、萨摩亚、中途岛、惠灵顿、奥克兰、鄂霍次克、关岛、悉尼、达尔文、阿德莱德、首尔、东京、北京、香港、曼谷、雅加达、仰光、阿拉木图、加德满都、孟买、新德里、塔什干、喀布尔、阿布扎比、德黑兰、莫斯科、雅典、赫尔辛基、罗马、巴黎、柏林

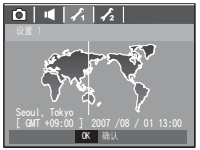

设置菜单1(1)

打印录制日期

您可选择将“日期/时间”打印于静态图像上。

- 子菜单
  - ［关］ : 不会将“日期与时间”打印到图像文件上。
  - ［日期］ : 仅将“日期”打印到图像文件上。
  - ［日期和时间］ : 将“日期与时间”打印于图像文件上。

- 将“日期与时间”打印到静态图像的右下角。
- 打印功能仅用于除相框效果模式之外的其它模式下拍摄的静态图像。
- 可能因制造商与打印模式的不同，而不能正确打印图像上的日期。

LCD 亮度

您可调整 LCD 亮度。

- 子菜单 : ［低亮度］、［标准］、［高亮度］

自动对焦指示灯

您可开启和关闭“自动对焦”指示灯。

- 子菜单
  - ［关］ : “自动对焦”指示灯在暗光条件下不会亮。
  - ［开］ : “自动对焦”指示灯在暗光条件下会亮。

开机图像

每次开机时，都可选择 LCD 显示器上最先显示的图像。

- 子菜单:［关］、［标识图］、［用户图像］
- 在播放模式下，使用［调整尺寸］菜单中的［开机图像］，将已保存的图像用作开机图像。
- 不能通过［删除］或［格式化］菜单删除开机图像。
- 可通过[重新设置]菜单删除用户图像。

设置菜单2(f2)

快速查看

若拍照前启用“快速查看”，则可在 LCD 显示器上查看所拍图像，查看时间为在“快速查看”设置中所设的时间。
“快速查看”只能用于静态图像。

- 子菜单
  [关] : 无法启动快速查看功能。
  [0.5、1、3秒] : 在选定时间内短暂显示所拍图像。

自动关闭电源

相机通过此功能，会在到达所设时间后关机，以避免不必要的耗电。

- 子菜单
  [关]：电源关闭功能不可用。
  [1、3 、5、10分钟]
  ：若在指定时间内未用相机，电源会自动关闭。
- 更换电池后，相机会保留电源关闭设置。
- 请注意，若相机处于计算机/打印机模式、幻灯片放映、播放录音或播放短片时，自动电源关闭功能不可用。

LCD 省电

若将 [LCD 省电] 设置为“开启”，且在指定时间内未使用相机，则 LCD 显示器会自动关闭。

- 子菜单
  [关] : 不会关闭 LCD 显示器。
  [开] : 若在指定时间（约 30秒）内未用相机，相机电源将自动处于待机状态（相机状态指示灯：闪烁）。

设置菜单2(✍2)

选择视频输出类型

相机的视频输出信号格式为NTSC或PAL。
根据与相机连接的装置类型（显示器或电视等）来选择信号输出类型。PAL 模式仅支持 BDGHI。

■ 连接到外部显示器
将相机连接到外部显示器后，LCD显示器上的图像和菜单将显示在外部显示器上。

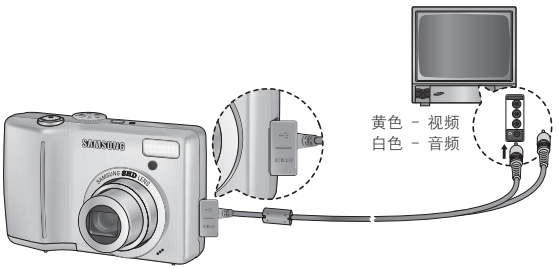

– NTSC : 美国、加拿大、日本、韩国、中国台湾、墨西哥。
– PAL : 澳大利亚、奥地利、比利时、中国、丹麦、芬兰、德国、英国、荷兰、意大利、科威特、马来西亚、新西兰、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、挪威。
– 当电视用作外部显视器时，需选择外部或电视 AV 频道。
– 在外部显示器上将出现数字杂点，但并非故障。
– 若图像不在屏幕中央，请用电视调控项将图像调至中央。
– 相机连接到外部显示器时，可能不会显示某些局部图像。
– 当相机与外部显示器连接时，菜单将显示在外部显示器上，菜单功能与显示在相机LCD显示器上的菜单功能相同。

设置菜单2(2)

格式化内存

这用于格式化内存。若在内存上执行［格式化］，会删除包括受保护图像在内的所有图像。请确保在格式化内存前，将重要图像下载至计算机。

- 子菜单

［否］：将不会格式化内存。

［是］：显示确认选择的窗口。选择［是］菜单。相机会显示［处理中！］消息，并格式化内存。若在“播放”模式下执行“格式化”，相机会显示［无图像！］消息。

■ 请确保在以下类型的存储卡上执行［格式化］。

- 新存储卡、或未格式化的存储卡
- 保存有相机无法识别文件的存储卡、或从其它相机上取下的存储卡。
- 使用相机前，请务必先格式化存储卡。若插入用其它相机、存储卡读卡器或计算机格式化过的存储卡，本机会显示［存储卡错误！］消息。

初始化

将所有相机菜单和功能设置还原为默认值。但不会更改“日期/时间”、“语言”和“视频输出”的值。

- 子菜单

［否］：不会还原为默认设置。

［是］：显示确认选择的窗口。选择［是］菜单后，所有设置会还原为默认值。

选择电池类型

如果选择了电池类型，相机将根据选择的电池类型，优化设置相机。

- ［电池类型］子菜单 ：碱性/Ni-MH

启动播放模式

开机后按“播放模式”按钮（▣），可选择“播放”模式。
相机现在可播放内存中保存的图像。
若相机中插有存储卡，则只能通过存储卡使用所有相机功能。
若相机中未插有存储卡，则只能通过内存使用所有相机功能。

播放静态图像

1. 按“播放模式”按钮（▣）选择“播放”模式。

2. LCD 显示器上会显示内存中最后一次保存的图像。

3. 按“向左”/“向右”按钮选择要查看的图像。

※ 按住“向左”/“向右”按钮，可快速播放图像。

播放短片

1. 使用“向左”/“向右”按钮选择要播放的已录制短片。
2. 按“播放与暂停”按钮（▶/II）可播放短片文件。
   - 若要暂停播放短片文件，请重按“播放与暂停”按钮。
   - 重按“播放与暂停”按钮（▶/II）后，相机会继续播短片文件。
   - 按“向左”按钮在播放时快退。按“向右”按钮可快进短片。
   - 若要停止播放短片，请按“播放与暂停”按钮，然后按“向左”或“向右”按钮。

启动播放模式

短片捕获功能

您可从短片中捕获静态图像。

- 捕获短片的方法

1. 播放短片时，按“播放/暂停”按钮。
   再按 E 按钮。
2. 相机会将暂停的画面另存为新文件名。

［暂停］

- 捕获的静态图像文件的大小与原始短片大小（640×480、320×240）一样。
- 若在短片开始时按 E 按钮，会将短片的第一张画面另存为静态图像。

［按E按钮］

在相机上剪切短片

播放短片时，可提取短片中想要的部分。
若短片播放时间少于 10 秒，则不能剪切该短片。

1. 在要开始提取的短片中的某点，按“暂停”按钮（ ▶/II ）。
2. 按T按钮
3. 按“播放与暂停”按钮后，状态栏上会显示所提取的范围。
4. 在想要停止提取短片的点上，重按“播放与暂停”按钮。
5. 按T按钮后会显示确认窗口。
6. 按“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单，然后按 OK 按钮。

   ［否］：将取消短片剪切。

   ［是］：将提取的画面另存为新文件名。

- 若未指定短片结束点，则在最后一张画面处显示剪切确认窗口。

启动播放模式

播放录音

1. 用“向左”/“向右”按钮选择要播放的录音。
2. 按“播放与暂停”按钮（►/II）播放录音文件。
- 若要暂停播放录音文件，请在播放时重按“播放与暂停”按钮。
- 若要继续播放语音文件，请按“播放与暂停”按钮。
- 按“向左”按钮可在播放时快退语音文件。按“向右”按钮可快进语音文件。
- 若要停止播放语音备忘录，请按“播放与暂停”按钮，然后按 MENU/OK 按钮即可。

播放语音备忘录

1. 选择带语音备忘录的静态图像。
2. 按“播放与暂停”按钮（►/II）可播放语音备忘录。
- 若要暂停播放语音备忘录，请在播放时重按“播放与暂停”按钮。
- 若要继续播放语音备忘录，请按“播放与暂停”按钮。
- 若要停止播放录音，请按“播放与暂停”按钮，然后按MENU/OK按钮即可。

LCD 显示器指示标志

LCD 显示器上会显示有关目前显示图像的拍摄信息。

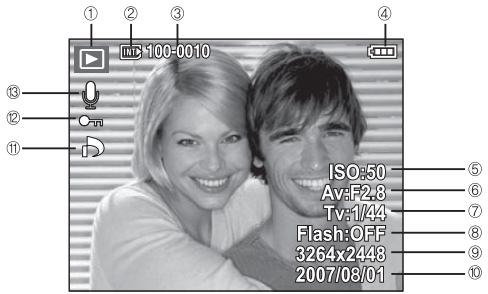

编号	说明	图标	页码
1	播放模式		p.57
2	存储卡/内存指示标志	/	-
3	文件夹名称和文件名称	100-0010	p.51
4	电池		p.12
5	ISO	50～1600	p.42
6	光圈值	F2.8～F4.6	p.17
7	快门速度	15～1/2000	p.17
8	闪光灯	ON / OFF	p.26
9	图像大小	3264x2448～320X240	p.39
10	录制日期	2007/08/01	p.52
11	DPOF		p.79
12	保护		p.79
13	语音备忘录 / 短片	/	p.47/57

用相机上的按钮设置相机

在“播放”模式下，可用相机按钮方便地设置“播放”模式功能。

缩略图(▪)/放大(Q)按钮

您可浏览多个图片，放大选择的图片，裁剪并保存选定图像区域。

■ 缩略图显示

1. 全屏显示图像后，请按“缩略图”按钮。
2. 使用缩略图显示，会突出显示选择缩略图模式时所显示的图像。
3. 按5功能按钮移至想要的图像。
4. 若要单独查看某图像，请按“放大”按钮。



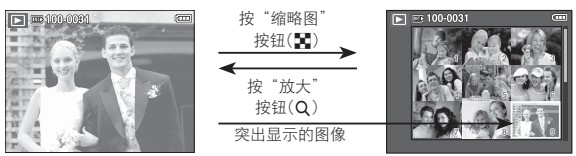

[突出显示的图像]　　[缩略图显示模式]

缩略图(▪)/放大(Q)按钮

■ 图像放大

1. 选择要放大的图像，然后按“放大”按钮。
2. 按 5功能按钮可查看图像的不同部分。
3. 按“缩略图”按钮后，会缩小至图像原始大小。
   - 您可检查 LCD 显示器左上方显示的图像放大指示标志，以便确认所显示的图像是否放大。(若图像未放大，显示器上不会显示指示标志。)您也可检查放大的区域。
   - 无法放大短片和 WAV 文件。
   - 若图像放大后，画质可能会降低。

■ 最大放大率与图像大小成比例

图像大小	8M	7M	6M	5M	3M	1M
最大放大率	×12.0	×11.3	×9.5	×9.0	×8.0	×4.0

■ 剪切：您可提取想要的图像部分，并将其单独保存。

1. 选择要放大的图像，然后按“放大”按钮。按 MENU/OK 按钮后，会显示一则消息。
2. 按“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单，然后按 OK 按钮。
   - [否]：剪切菜单将消失。
   - [是]：剪切后的图像会另存为新文件名，并显示于 LCD 显示器上。

※ 若内存空间不足以保存剪切后的图像，则无法剪切图像

信息(DISP)/向上按钮

LCD 显示器上显示菜单后，可将“向上”按钮用作方向按钮。
若 LCD 显示器上未显示菜单，按“信息”按钮后 LCD 显示器上会显示图像信息。

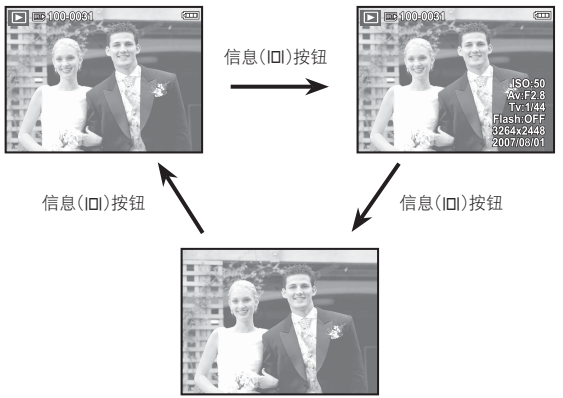

播放与暂停(▶/II)/向下按钮

在“播放”模式下，“播放与暂停”按钮/“向下”按钮的使用方式如下:

- 若显示菜单
  请按“向下”按钮从主菜单移至子菜单，或下移子菜单光标。
- 若正播放带有语音备忘录的静态图像、语音文件或短片
  - “停止”模式下 : 播放带有语音备忘录的静态图像、语音文件或短片。
  - 播放中 : 暂时停止播放。
  - 在“暂停”模式下 : 继续播放

［已停止录音］ ［正在播放录音］ ［已暂停录音］

向左/向右/MENU/OK 按钮

向左/向右/MENU/OK 按钮的使用方法如下。

- 向左按钮 : 显示菜单时可将“向左”按钮用作方向按钮。不显示菜单时，按“向左”按钮可选择上一张图像。
- 向右按钮 : 显示菜单时可将“向右”按钮用作方向按钮。不显示菜单时，按“向右”按钮可选择下一张图像。
- MENU 按钮 : 按 MENU 按钮时，LCD 显示器上会显示播放模式菜单。重按此按钮，LCD 上会出现初始显示画面。
- OK 按钮 : LCD 显示器上显示菜单时，可用 OK 按钮确认用 5 功能按钮更改的数据。

打印机(🖶)按钮

将相机连接到 PictBridge 打印机后，按“打印机”按钮可打印图像。

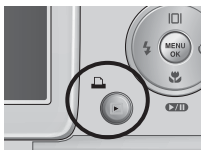

删除(🗑)按钮

删除保存在存储器上的图像。

1. 按“向左”/“向右”按钮选择要删除的图像，然后按“删除(🗑)”按钮。

[单张图像]

[缩略图图像]

2. 按 T 按钮可删除图像。
   - 向左/向右按钮：选择图像
   - T 按钮：检查以删除图像
   - OK 按钮：删除所选的图像

3. 按“向上”/“向下”按钮选择子菜单值，然后按 OK 按钮。
   - 若选择 [否]：取消“删除图像”。
   - 若选择 [是]：删除所选的图像。

E(效果)按钮：调整尺寸

更改已拍摄图片的分辨率（大小）。若选择[开机图像]，将保存为开机时要显示的图像。

1. 按“播放模式”按钮后，按 E 按钮。
2. 按“向左”/“向右”按钮选择 [调整尺寸]（🖼）菜单选项卡。
3. 按“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单，然后按 OK 按钮。

- 可将大尺寸图像调整为小尺寸图像，反之则不行。
- 仅可调整 JPEG 图像大小。无法调整短片（AVI）和录音（WAV）文件的大小。
- 您只能更改以 JPEG 4:2:2 格式压缩的文件的分辨率。
- 调整大小后的图像会有新文件名。[开机图像] 图像不会保存在存储卡上，而在内存上。
- 若已保存新的用户图像，相机将删除原有的用户图像。
- 若存储器容量不足以保存调整大小后的图像，则LCD显示器上将显示[存储器已满！]消息，且不会保存该图像。

● 图像调整大小类型 （o : 可选）

	5M	3M	1M	
8M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	5M	3M	1M	
7M	o	o	o	o

	3M	1M	
6M	o	o	o

E(效果)按钮：旋转图像

您能以各种角度旋转保存的图像。

1. 按“播放模式”按钮后，按 E 按钮。
2. 按“向左”/“向右”按钮选择［旋转］(🔄) 菜单选项卡。
3. 按“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单。

［ ↷ : 向右旋转90° ］
: 顺时针方向旋转图像

［ ↶ : 向左旋转90° ］
: 逆时针方向旋转图像

［ ↻ : 旋转180° ］
: 旋转图像 180 度

［ ⇄ : 水平翻转］
: 水平翻转图像

［ ⇅ : 垂直翻转］
: 垂直翻转图像

4. 将更改的图像另存为新文件名。

※ 若在LCD显示器上显示旋转过的图像，图像左右两侧可能出现黑边。

E(效果)按钮：颜色

使用此按钮可在图像上添加色彩效果。

1. 按“播放模式”按钮后，按E按钮。
2. 按“向左”/“向右”按钮选择 (🎨) 菜单选项卡。

3. 按“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单，然后按 OK 按钮。

图标	说明
BW	以黑白色调保存已拍摄的图像。
S	相机会以深褐色(黄棕色的渐层色调)保存所拍图像。
R	以红色调保存所拍图像。
G	以绿色调保存所拍图像。
B	以蓝色调保存所拍图像。
◐	以底片效果保存图像。
C	以事先设置的 RGB 色调保存所拍图像。

4. 更改的图像另存为新文件名。

E(效果)按钮：颜色

■ 自定义颜色

可更改图像的 R(红)、G(绿)和 B(蓝)值。

- OK 按钮 : 选择/设置“自定义颜色”
- 向上/向下按钮 : 选择 R、G、B
- 向左/向右按钮 : 更改值

E(效果)按钮：特殊颜色

1. 按“播放模式”按钮后，按 E 按钮。
2. 按“向左”/“向右”按钮选择（ ）菜单选项卡。

彩色滤光片

使用该菜单，可将图像颜色(除红色、蓝色、绿色和黄色外)更改为黑色和白色。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择（ ）。

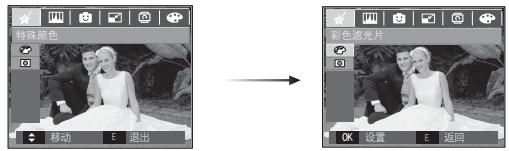

2. 按 OK 按钮，可将图像另存为新文件名。

E(效果)按钮：特殊颜色

色彩遮罩

您可使用此菜单选择要突出显示的部分。图像其余部分会显示为黑白色。

选择(■)后，将显示所选的区域。

按 OK 按钮，可设置突出显示部分的大小和位置

短焦/长焦按钮：更改所选部分的大小

向上/向下/向左/向右按钮：更改位置

按两下 OK 按钮，可将颜色遮罩图像另存为新文件名。

［最终图像］

E(效果)按钮：编辑图像

1. 按“播放”按钮后，按 E 按钮。
2. 按“向左”/“向右”按钮选择（）菜单选项卡。

消除红眼

可消除所拍图像上的“红眼”效果。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择（），然后按 OK 按钮。
2. 相机显示［处理中！］消息，然后将该图像另存为新文件名。

亮度控制

可更改图像亮度。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择（）后，会显示亮度选择栏。
2. 按“向左”/“向右”按钮更改亮度。
3. 按 OK 按钮，可将图像另存为新文件名。

对比度控制

可更改图像的对比度。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择（）后，会显示对比度选择栏。
2. 按“向左”/“向右”按钮更改对比度。
3. 按 OK 按钮，可将图像另存为新文件名。

饱和度控制

可以更改图像的饱和度。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择（）后，会显示饱和度选择栏。
2. 按“向左”/“向右”按钮更改饱和度。
3. 按 OK 按钮，可将图像另存为新文件名。

杂点效果

您可在图像上添加杂点，让图像更有古典效果。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择（），然后按 OK 按钮。
2. 相机显示［处理中！］消息，然后将该图像另存为新文件名。

E(效果)按钮：FUN

卡通

您可在图像上添加文本框，让图像更有卡通效果。

※ 卡通图像将另存为1M图像大小。

选择卡通( )

按“向左”/“向右”按钮选择想要的卡通框，然后按 OK 按钮。

按“向上”/“向下”/“向左”/“向右”按钮选择想要的位置，然后按 OK 按钮。

按“向左”/“向右”按钮更改文本框位置。然后按OK按钮。

重按OK按钮，可开启要保存的新图像。

按“向上”/“向下”/“向左”/“向右”按钮选择图像，然后按 OK 按钮。
依照同样的步骤选择第 3 张图像。

依照同样的步骤选择图像和文本框的位置。

按 OK 按钮，可将该文件另存为新文件名。

E(效果)按钮: FUN

■ 您可在保存卡通图像前，更改所选的图像。

1. 按 Fn 按钮可依序删除图像。
2. 按 OK 按钮可选择图像。

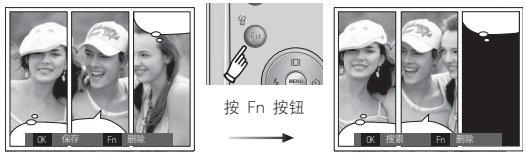

3. 选择想要的图像后，按 OK 按钮可将图像另存为新文件名。

预设对焦框

您可将拍摄物从背景中突显出来。
拍摄物会清晰且处于对焦范围内，但其它区域会失焦。

按“向左”/“向右”按钮选择想要的对焦框，然后按 OK 按钮。

［范围 1］ ［范围 2］ ［范围 3］ ［范围 4］

E(效果)按钮：FUN

■ 移动和更改对焦框

选择“范围”菜单后，可更改对焦框。

1. 按“向左”/“向右”按钮选择对焦框，然后按 OK 按钮。
2. 按“向上”/“向下”/“向左”/“向右”按钮移动对焦框的位置。
3. 按 OK 按钮，可将该文件另存为新文件名。

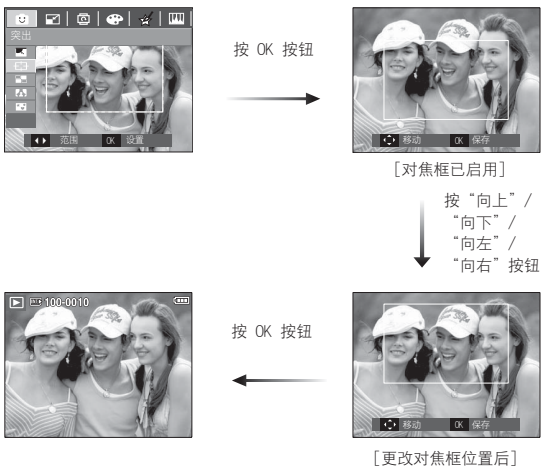

合成图像

您可将 2 至 4 张不同图像结合成同一张静态图像。

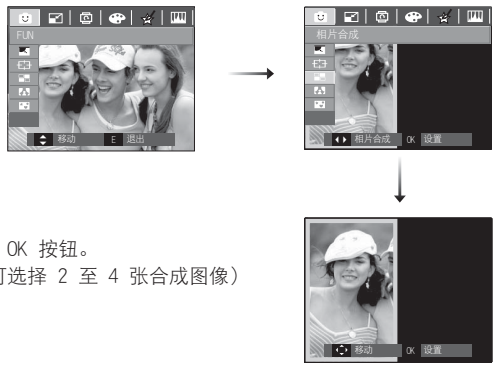

按 OK 按钮。
（可选择 2 至 4 张合成图像）

- 按“快门”与“播放模式”按钮后，相机会执行拍摄模式。
- 合成图像将另存为1M图像大小。

E(效果)按钮: FUN

※ 选择 2 张图像合成拍摄

按“向上”/“向下”/“向左”/“向右”按钮

［更改位置］

按 OK 按钮

按 OK 按钮

［选择第 2 张图像］

按 5 功能按钮选择图像，然后按 OK 按钮

按“向上”/“向下”/“向左”/“向右”按钮更改第 2 张图像的位置，然后按 OK 按钮保存该图像。

■ 选择最后一张合成图像前，可更改合成图像的局部画面。

1. 编辑合成图像时，请按 Fn 按钮。
2. 删除前一张图像。按 OK 按钮，可选择一张新图像。选择图像后，重按 Fn 按钮可再次删除图像。

［选择第 3 张图像前］

按 Fn 按钮

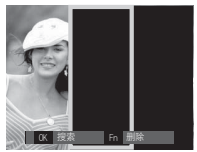

［回到第 2 张图像］

3. 按 OK 按钮可再次选择图像。

E(效果)按钮: FUN

相框

您可以在要拍摄的静态图像上添加 9 种相框般的边框。
“日期与时间”信息不会打印在已保存的用“相框”菜单拍摄的图像上。

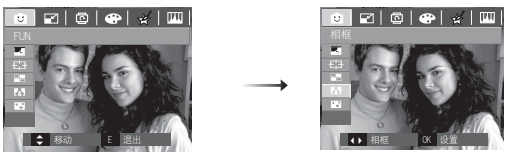

按“向左”/“向右”按钮，选择想要的子菜单。
- 按 E 按钮会取消相框。

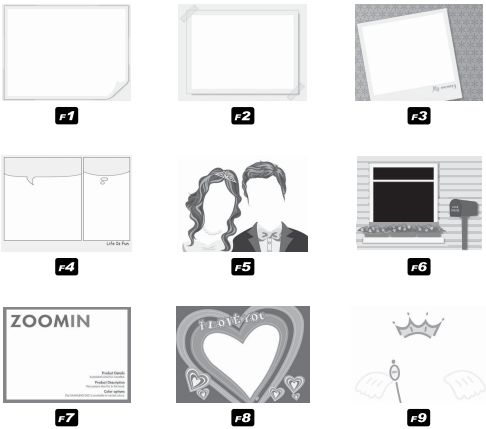

按 OK 按钮保存图像。

E(效果)按钮: FUN

标签

可在图像上添加各种标签。

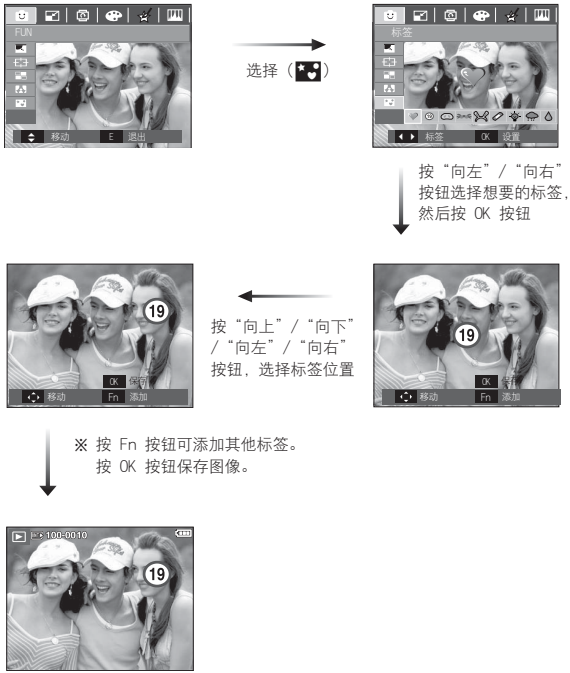

使用 LCD 显示器来设置播放功能

使用 LCD 显示器可更改“播放”模式功能。在“播放”模式下，按 MENU 按钮，可在 LCD 显示器上显示菜单。在“播放”模式下可设置以下菜单。若要在设置播放菜单后拍摄图像，请按“播放”模式按钮或“快门”按钮。

菜单选项卡	主菜单	子菜单	二级菜单	页码
幻灯片播放 ( )	开始播放	播放/反复播放	-	p.76
	图像	全部	日期	
		选择	-	
	效果	关 / 普通 / 古典		p.77
		回忆 / 艺术 / 欢快		
	时间间隔	1、3、5、10秒	-	
	背景音乐	关/音乐 1、2、3	-	
播放 ( )	语音备忘录	关	-	p.78
		开	-	
	删除	选择图像	-	p.78
		所有图像	否/是	
	影像保护	选择图像	解除锁定/锁定	p.79
		所有图像		
	DPOF	标准	选择图像/所有图像/取消	p.79 ～ p.81
		索引	否/是	
		尺寸	选择图像/所有图像/取消	
	复制到卡	否	-	p.81
		是	-	

使用 LCD 显示器来设置播放功能

使用 USB 数据线连接相机与 PictBridge 支持的打印机(直接连接相机，另购)时，可使用此菜单。

菜单选项卡	主菜单	子菜单	二级菜单	页码
	图像	单张照片	-	p.83
		所有照片	-	
	大小	自动	-	p.84
		明信片	-	
		名片	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	版面设计	自动	-	
		满幅	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		索引	-	

菜单选项卡	主菜单	子菜单	二级菜单	页码
	纸张类型	自动	-	p.84
		一般	-	
		相片	-	
		快照	-	
	画质	自动	-	
		草图	-	
		标准	-	
		高画质	-	
	日期打印	自动	-	
		关	-	
		开	-	
	文件名称	自动	-	
		关	-	
		开	-	
	重新设置	否	-	
		是	-	

※ 菜单如有更改，恕不另行通知。

启动幻灯片放映(📽)

相机可按预设时间间隔连续显示图像。
将相机连接到外部显示器，即可观看幻灯片放映。

1. 按“播放”模式按钮，然后按“菜单”按钮。
2. 按“向左”/“向右”按钮，然后选择 [幻灯片播放] 菜单。

启动幻灯片放映

仅可在［开始播放］菜单中启动幻灯片放映。

1. 使用“向上”/“向下”按钮选择［开始播放］菜单，然后按“向右”按钮。
2. 按“向上”/“向下”按钮，选择想要的子菜单。

［播放］　：幻灯片放映在播放完一遍后会关闭。

［反复播放］：重复播放幻灯片，直到取消为止。

3. 按 OK 按钮即可启动幻灯片放映。
   - 若要在播放时暂停幻灯片播放，请重按“播放与暂停”（▶/II）按钮。
   - 重按“播放与暂停”（▶/II）按钮，可重新启动幻灯片播放。
   - 若要停止幻灯片播放，请按“播放与暂停”（▶/II）按钮，然后按 OK/MENU 按钮。

选择图像

您可以选择要查看的图像

1. 按“向上”/“向下”按钮选择[图像]子菜单，然后按“向右”按钮。
2. 按“向上”/“向下”按钮，选择想要的子菜单。

［全部］：播放“存储器”中保存的所有图像。

［日期］：播放在特定日期拍摄的图像。

［选择］：您可以选择想要播放的图像

3. 按 OK 按钮可保存设置。

启动幻灯片放映( )

配置幻灯片放映效果

放映幻灯片时，可使用屏幕特效。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择［效果］子菜单，然后按“向右”按钮。
2. 用“向上”/“向下”按钮选择效果类型。

   ［关］：不添加任何效果。

   ［普通］：相机会添加淡入/淡出效果，并按设置的时间间隔显示图像。

   ［古典］：您可在图像上添加杂点，让图像更有古典效果。

   ［回忆］：可在图像上添加擦痕，让图像有老影片效果。

   ［艺术］：以特殊效果显示图像。

   ［欢快］：以特殊效果显示图像。
3. 按OK按钮确认此设置。

设置播放时间间隔

设置播放幻灯片的时间间隔。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择［时间间隔］子菜单，然后按“向右”按钮。
2. 用“向上”/“向下”按钮选择想要的时间间隔。
3. 按OK按钮保存配置。

- 加载时间取决于图像大小与画质。
- 播放幻灯片放映时，仅显示“短片”文件的第一个画面。
- 播放幻灯片放映时，不会显示录音文件。
- 仅在[关]、[普通]和[古典]菜单中，才能使用“时间间隔”菜单功能。

设置背景音乐

设置播放幻灯片时的背景音乐。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择[背景音乐］子菜单，然后按“向右”按钮。
2. 用“向上”/“向下”按钮选择想要的音乐。
3. 按OK按钮保存配置。

播放(▶)

语音备忘录

您可在已保存的静态图像上添加语音。

［语音备忘录菜单］

［准备录制］

［正在录音］

- 按“快门”按钮开始录音，可录音10秒钟。
- 按“快门”按钮停止录音。

删除图像

这会删除保存在内存上的图像。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择［删除］菜单选项卡。然后按“向右”按钮。
2. 按“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单，然后按 OK 按钮。

［选择图像］：显示要删除图像的选择窗口。

- 向上/向下/向左/向右：选择图像
- 变焦 T 按钮：选择要删除的图像。(✓ 标记)
- OK 按钮：按 OK 按钮显示确认信息。选择［是］菜单，再按 OK 按钮删除已标记的图像。

［所有图像］：显示确认窗口。选择［是］菜单，再按 OK 按钮删除所有未受保护的图像。若无受保护的图像，相机会删除所有图像，然后显示［无图像！］信息。

3. 删除图像后，屏幕会切换至播放模式。

- 相机会删除保存在存储卡上 DCIM 子文件夹中的未受保护的文件。请注意，这会永久删除未受保护的图像。删除前，应将重要照片保存在计算机上。开机图像保存在相机内存中(即未保存在存储卡上)，这样即使删除存储卡上所有文件，也不会删除开机图像。

播放(▶)

保护图像

此功能可防止不小心删除特定图像(锁定)。
也可用于解除保护之前受保护的图像(解除锁定)。

1. 用“向上”/“向下”按钮选择 [影像保护] 菜单选项卡。然后按“向右”按钮。
2. 按“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单，然后按 OK 按钮。

[选择图像]: 显示待保护/解除保护图像的选择窗口。

- 向上/向下/向左/向右: 选择图像
- 变焦 W/T 按钮: 保护/解除保护图像
- OK 按钮: 保存所做更改，且菜单会消失。

[所有图像]: 保护/解除保护全部已保存的图像

- 若图像受保护，LCD 显示器上会显示保护图标。(未受保护的图像无指示标志)
- 在“锁定”模式下图像受到保护，无法删除图像，但可使用[格式化]功能删除图像。

DPOF

- 您可使用 DPOF(数字打印顺序格式)，在存储卡的 MISC 文件夹上嵌入打印信息。选择要打印的照片和打印张数。
- 播放有 DPOF 信息的图像时，LCD 显示器上会显示 DPOF 指示标志。然后，可在 DPOF 打印机上打印图像、或从众多照片冲洗店选择一家来打印。
- 此功能不适用于“短片”和“录音”文件。
- 广角打印广角图像时，无法打印图像左右两侧 8% 的区域。打印图像时，请检查打印机是否支持广角图像。在照片冲洗店打印图像时，请询问是否支持广角打印。(有些照片冲洗店可能不支持广角打印图像。)

播放(▶)

■ 标准

可用此功能在已保存图像上嵌入打印数量信息。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择[DPOF]菜单选项卡。然后按“向右”按钮。
2. 重按“向右”按钮，接着会显示［标准］子菜单选项卡。
3. 按“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单，然后按 OK 按钮。

   ［选择图像］：显示要打印的图像的选择窗口。

   - 向上/向下/向左/向右：选择要打印的图像。
   - 变焦 W/T按钮：选择打印数量。

   ［所有图像］：配置除短片与语音文件之外所有照片的打印数量。

   - W/T 按钮：选择打印数量。

   ［取消］：取消打印设置。

4. 按 OK 按钮确认此设置。若图像上有 DPOF 说明，则会显示 DPOF 指示标志（）。

■ 索引

按索引类型打印图像(短片与语音文件除外)。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择［DPOF］菜单选项卡。然后按“向右”按钮。
2. 重按“向右”按钮后，会显示［索引］子菜单选项卡。
3. 按“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单。

   若选择［否］：取消索引打印设置。

   若选择［是］：按索引格式打印图像。

4. 按OK 按钮确认此设置。

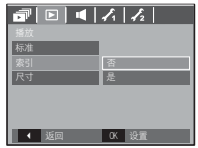

■ 打印尺寸

打印保存在存储卡上的图像时，可指定打印尺寸。[尺寸] 菜单仅适用于 DPOF1.1 兼容打印机。

1. 按“向上”/“向下”按钮选择[DPOF]菜单选项卡。然后按“向右”按钮。
2. 选择[尺寸]菜单，然后按“向右”按钮。将显示子菜单。
3. 按“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单，然后按 OK 按钮。

[选择图像]：显示更改图像打印尺寸的选择窗口。

- 向上/向下/向左/向右：选择图像。
- 变焦 W/T 按钮：更改打印尺寸。
- OK 按钮：保存所做更改，且菜单会消失。

[所有图像]：更改所有已保存图像的打印尺寸。

- W/T 按钮：选择打印尺寸。
- OK 按钮：确认已更改的设置。

[取消]：取消所有打印尺寸设置。

※ DPOF [尺寸] 二级菜单：取消、3×5、4×6、5×7、8×10

- 取消打印机作业时可能需稍长时间，视制造商与打印机型号而定。

复制到存储卡

您可用此功能将图像文件、短片和语音录制文件复制到存储卡。

1. 用“向上”/“向下”按钮，选择 [复制到卡] 菜单选项卡。再按“向右”按钮。
2. 按“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单，然后按 OK 按钮。

- [否]：取消“复制到存储卡”。
- [是]：显示 [处理中！] 信息后，将保存在内存中的所有图像、短片和语音录制文件复制到存储卡。复制完成后，屏幕会返回到播放模式。

播放(▶)

- 若未插入存储卡，不能使用[复制到卡]功能。
- 若存储卡上的空间不足以复制内存(19MB) 中已保存的图像，则 ［复制到卡］ 命令将只复制部分图像，并显示 ［存储器已满！］ 信息。然后，系统会回到播放模式。将存储卡插入相机前，请删除不必要的文件以释放空间。
- 相机用 ［复制到卡］ 功能将内存上保存的图像移至存储卡时，会在存储卡上用下一个数字建立文件名，以免文件重名。
  - 设置 ［文件］ 设置菜单中的 ［重新设置］ 时：相机会从最后保存的文件名称开始，为已复制的文件命名。
  - 设置 ［文件］ 设置菜单中的 ［连续］ 时：相机会从最后拍摄的文件名开始，为已复制的文件命名。[复制到卡] 完成后，LCD 显示器上会显示最后复制的文件夹中最后保存的图像。

PictBridge

可用 USB 数据线将相机连接到支持 PictBridge（另购）的打印机，并直接打印已保存的图像。
无法打印短片和语音文件。

■ 设置相机，以连接到打印机

1. 用 USB 数据线连接相机与打印机。
2. 按“向上”/“向下”按钮选择 ［打印机］ 菜单，然后按 OK 按钮。

■ 连接相机与打印机

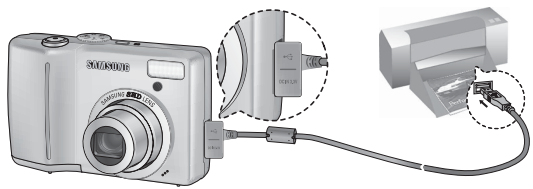

PictBridge

※ 若将 [USB] 菜单设为 [电脑]，则无法使用 USB 数据线将 Pictbridge 兼容打印机连接到相机，并出现 [正在连接电脑] 信息。此时，请拔下数据线，然后重复步骤 1 和 2。

■ 轻松打印

在“播放”模式下连接相机与打印机后，即可轻松打印照片。

- 按下打印机（🖶）按钮：打印机会按默认设置打印相机目前显示的图像。
- 按“向左”/“向右”按钮：选择上一张/下一张图像。

PictBridge : 图像选择

选择要打印的图像。

■ 设置打印张数

1. 按“菜单”按钮后，会显示[Pict-Bridge] 菜单。
2. 用“向上”/“向下”按钮选择[图像]菜单，然后按“向右”按钮。
3. 用“向上”/“向下”按钮选择想要的子菜单，然后按 OK 按钮。

- 选择 [单张照片] 或 [所有照片]。您可在如下所示的画面上，设置打印张数。

[选择 [单张照片] 时]

[选择 [所有照片] 时]

- 按“向上”/“向下”按钮选择打印张数。
- 选择 [单张照片] 时：用“向左”/“向右”按钮选择其它照片。选择其它照片后，请选择打印张数。
- 设置打印张数后，按 OK 按钮保存。按“快门”按钮返回菜单，但不设置打印张数。

4. 按“打印机”（🖶）按钮打印图像。

PictBridge : 打印设置

针对要打印的照片，可选择“纸张大小”、“打印格式”、“纸张类型”、“打印质量”、“打印日期”和“打印文件名称”菜单。

1. 按“菜单”按钮后，会显示 [PictBridge] 菜单。
2. 用“向上”/“向下”按钮选择想要的菜单，然后按“向右”按钮。
3. 使用“向上”/“向下”按钮选择所需的子菜单 ，然后按 OK 按钮。

菜单	功能	子菜单
大小	设置打印纸张尺寸	自动、明信片、名片、4 X 6、L、2L、Letter、A4、A3
版面设计	设置在单张纸上打印的照片张数	自动、满幅、1、2、4、8、9、16、索引
纸张类型	设置打印纸张质量	自动、一般、相片、快照
画质	设置照片的打印质量	自动、草图、标准、高画质
日期	设置是否打印日期	自动、关、开
文件名称	设置是否打印文件名称	自动、关、开

※ 部分打印机不支持某些菜单选项。但 LCD 上仍显示这些菜单，但无法进行选择。

PictBridge : 重新设置

初始化用户更改过的配置。

1. 用“向上”/“向下”按钮选择 [重新设置] 菜单选项卡。然后按“向右”按钮。
2. 使用“向上”/“向下”按钮选择所需的子菜单 ，然后按 OK 按钮。

   若选择 [否]: 不会重新设置。

   若选择 [是]: 重新设置全部打印和图像设置。

※ 默认打印设置因打印机制造商的不同而有所差异。如需了解打印机的默认设置，请参阅打印机中随附的用户指南。

重要注意事项

请务必遵守下列注意事项！

- 本机内有精密电子组件。请勿在下列场所中使用或存放本机。
  - 温度和湿度变化剧烈的区域。
  - 灰尘漫布的区域。
  - 阳光直射的区域或炎热天气下密闭的车厢内。
  - 强磁场或震动剧烈的环境
  - 有易爆或易燃物的区域。
- 请勿将本机放在多灰尘、存有化学品(如卫生球、樟脑丸)以及高温和湿度大的场所。长时间不用相机时，请将其存放在以硅胶密封的保护盒中
- 若不慎让沙粒进入相机，则很难清除。
  - 在沙滩或岸边沙丘或其它多沙的地方使用相机时，请勿让沙粒掉入相机中。
  - 否则，可能导致相机故障或永久损坏，而无法使用。
- 相机操作
  - 切勿让相机掉落、或受到强烈撞击或震动。谨防 LCD 显示器受撞击。不用本机时，请将其妥善存放在相机包中。
  - 拍照时，请勿遮住镜头或闪光灯。
  - 本机部放水。切勿用湿手握住或操控相机，以免遭受电击。
  - 若在潮湿场所(如海滩或水池)使用相机，谨防水或沙粒进入相机内部。否则，可能导致相机故障或永久损坏。
- 高温或低温均可导致相机故障。
  - 若将相机从寒冷环境转移到温暖潮湿环境，相机精密电路会产生水凝结。若出现此情况，请关机并等待至少 1小时，直至湿气消散。存储卡也会受潮。此时请关闭相机，并取出存储卡。等待存储卡上的湿气消散。
- 使用镜头时的注意事项
  - 若镜头受阳光直射，可能会造成图像传感器变色和损耗。
  - 请勿用手指或外物碰触镜头表面。
- 若数码相机长时间不用，可能会放电。因此，若长时间不用相机，最好取出电池和存储卡。
- 相机受到电子干扰时，会自动关机以保护存储卡。

重要注意事项

- 相机维护
  - 用软刷(相机商店有售)轻擦镜头和 LCD 组件。若无法清洗，可用镜头纸和镜头清洁液。请用软布清洁机身。相机应避免与苯、杀虫剂或稀释剂等溶剂接触。否则，可能会损坏相机机壳，并影响相机性能。操作不当会损坏 LCD 显示器。请小心操作以避免损坏相机，不用相机时，请将其存放于护袋内。
- 请勿尝试拆卸或改装相机。
- 在某些情形下，静电会导致闪光灯闪光。这并非故障，不会损坏相机。
- 上载或下载图像时，静电可能会影响数据传输。此时，请先断开并重新连接 USB 数据线，然后再尝试传输。
- 参加重要活动前或旅行前，请检查相机是否处于正常状况。
  - 拍几张照片以测试相机状况，并准备好备用电池。
  - 三星对相机故障导致的损失不承担任何责任。

警告指示标志

LCD 显示器上可能会显示多条警告信息。

[存储卡错误!]
- 存储卡错误
  → 关闭相机电源，然后重新开机
  → 重新插入存储卡
  → 插入存储卡并格式化（请参阅第56页）

[存储卡被锁住!]
- 存储卡已锁定
  → SD/SDHC 存储卡：将写保护开关滑至存储卡上方。

[无存储卡!]
- 未插入存储卡
  → 重新插入存储卡
  → 关闭相机电源，然后重新开机

[无图像!]
- 内存上未保存图像
  → 拍照
  → 插入保存有部分图像的存储卡

警告指示标志

[文件错误!]

- 文件错误
  → 删除文件。
- 存储卡错误
  → 请联系相机服务中心。

[电池电量不足!]

- 电池电量不足
  → 插入新电池。

[低照度!]

- 在暗光场所拍照时
  → 请在“闪光灯拍摄”模式下拍照。

联系服务中心前

请检查以下事项

相机无法开启

- 电池电量不足
  → 插入新电池。（请参阅第 12页）
- 电池正负极的插入方向不正确。
  → 请根据正负极标记（+/-）插入电池

使用相机时，突然没电

- 电池电量耗尽
  → 插入新电池。
- 相机自动关机
  → 重新打开相机。

电池电量迅速耗尽

- 在低温环境下使用相机
  → 请将相机放在大衣或外套内暖热，拍照时再取出。

联系服务中心前

按下“快门”按钮后，相机无法拍照

- 存储容量不足
  → 请删除不必要的图像文件
- 存储卡未格式化
  → 请格式化存储卡(请参阅第 56 页)
- 存储卡已满
  → 请插入新存储卡
- 存储卡已锁定
  → 请参阅［存储卡已锁定！］错误信息
- 相机电源关闭
  → 请重新打开相机
- 电池电量耗尽
  → 请插入新电池(请参阅第 12 页)
- 电池正负极的插入方向不正确。
  → 请根据正负极标记（+/-）插入电池

相机在使用中突然不工作。

- 相机故障导致相机不工作。
  → 取出/重新插入电池后开机

图像模糊

- 拍照时未设置合适的微距模式
  → 选择适当的微距模式，以拍摄出清晰的图像。
- 在闪光灯覆盖范围之外拍照
  → 请在闪光灯覆盖范围之内拍照
- 镜头上有污渍或灰尘
  → 请清洁镜头

闪光灯不闪光

- 已选择闪光灯关闭模式
  → 请解除闪光灯关闭模式
- 相机模式下，无法使用闪光灯
  → 请参阅“闪光灯”使用说明(请参阅第 26 页)

显示错误的日期和时间

- 未正确设置日期和时间，或相机采用默认设置
  → 重新设置正确的日期和时间。

相机按钮不可用

- 相机故障
  → 取出/重新插入电池后开机

存储卡插入相机时，出现存储卡错误。

- 存储卡格式不正确
  → 请重新格式化存储卡

无法播放图像

- 文件名称不正确(不符合 DCF 格式)
  → 请勿更改图像文件名称

图像的色彩与原始场景不同

- 白平衡或效果设置不正确
  → 请选择恰当的“白平衡”和效果

联系服务中心前

图像太亮

- 曝光过度
  → 请重新设置曝光补偿

外部显示器上无图像

- 外部显示器与相机连接不当
  → 请检查连接线
- 存储卡中文件有误
  → 请插入内含文件无误的存储卡

使用计算机资源管理器时，无法显示「可移动磁盘」文件

- 缆线连接有误
  → 请检查连接
- 相机关闭
  → 打开相机
- 操作系统非 Windows 98SE、2000、ME、XP、Vista /Mac 操作系统 10.0 - 10.4。
  → 在支持 USB 的计算机上 安装 Windows 98SE、2000、ME、XP、Vista / Mac 操作系统 10.0～10.4
- 未安装相机驱动程序
  → 请安装［USB 存储驱动程序］

规格

图像传感器
- 类型：1/2.5″ CCD
- 有效像素：约 820 万像素
- 总像素：约 830 万像素

镜头
- 焦距 ：SHD 镜头 f = 6.3～31.5mm(35mm 底片相当值：38～190mm)
- F No.：F 2.8～F 4.6
- 数码变焦：・静态图像模式：1.0倍～5.0倍
  ・播放模式：1.0倍～12.0倍(取决于图像大小)

LCD 显示器
- 2.5" 彩色 TFT LCD (230，000像素)

对焦
- 类型：TTL 自动对焦、多重 AF、脸部识别 AF
- 范围

	一般	微距	超级微距	自动微距
短焦	80cm～无限远	5cm～80cm	1cm～5cm	5cm～无限远
长焦		50cm～ 80cm	-	50cm～无限远

快门
- 速度：1～1/2,000秒
  (手动：15～1/2,000秒，
  夜景：15～1/2,000秒，焰火：4秒)

曝光
- 控制：程序 AE、手动曝光、脸部识别 AE
- 测光：平均测光、中心测光、中央侧重
- 曝光补偿：±2EV(1/3EV 间隔)
- ISO：自动、50、100、200、400、800、1600

规格

闪光灯	- 模式：自动、自动红眼消除、强制闪光、缓速同步、闪光灯关闭、红眼修正 - 范围：短焦：0.4m～3.0m、长焦：0.5m～2.5m - 充电时间：大约 5 秒
清晰度	- 柔和+、柔和、标准、鲜明、鲜明+
颜色效果	- 普通照片、黑白照片、老照片、红色、蓝色、绿色、底片、自定义颜色
白平衡	- 自动、日光、阴天、荧光灯高、荧光灯低、灯泡、自定义
录音	- 录音(最长 10 小时) - 静态图像中的语音备忘录(最长 10 秒)
日期打印	- 日期、日期与时间、关闭(用户自选)
拍摄	- 静态图像 ・模式：自动、程序、ASR、手动、场景、人像、夜景 ・场景：儿童、风景、近距、文本、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景、自拍、食物、咖啡厅 ・拍摄：单张、连拍、AEB、动体拍摄、智能拍摄 ・自拍计时器：10 秒、2 秒、双重、动作计时器 - 短片 ・带音频(录制时间：取决于存储器容量) ・大小：640x480、320x240 ・帧频：30fps、15fps ・光学变焦高达5倍 ・短片编辑（在相机上）：暂停录制、静态图像捕获
存储	- 媒体 ・内存：19MB 闪存 ・外部存储卡(选购)： MMC卡（最大支持 1GB） SD卡（最大支持 2GB） SDHC卡（最大支持 4GB） - 文件格式 ・静态图像：JPEG(DCF)、EXIF 2.2、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 ・短片：AVI (MJPEG) ・音频：WAV - 图像大小

8M	7M	6M	5M	3M	1M
3264×2448	3264×2176	3264×1824	2592×1944	2048×1536	1024×768

规格

- 容量(256 MB 大小)

	8M	7M	6M	5M	3M	1M
超高画质	57	68	84	93	172	558
高画质	103	115	134	158	265	663
一般画质	180	206	233	271	425	742

※ 这些数据乃根据三星的标准条件测得，拍摄条件与相机设置不同，这些数据有可能不同。

“E”按钮
- 效果：颜色、图像调整、特殊颜色、Fun(突出、合成、相框)
- 编辑：调整尺寸、旋转、颜色、特殊颜色(彩色滤光片，色彩遮罩)、图像调整(亮度、对比度、饱和度、 添加杂点 ，消除红眼)、FUN(卡通、突出、合成、相框、标签)

图像播放
- 类型：单张、缩略图、幻灯片放映、短片

接口
- 数字输出连接器：USB 2.0
- 音频：单声道
- 视频输出：NTSC、PAL(用户自选)
- 直流适配器：3.3V

电源
- 一次性电池：2×AA碱性电池
- 充电电池：SNB-2512 KIT（2×AA镍氢电池和充电器）

※ 随附电池可能因销售地区不同而有所差异。

尺寸（W×H×D） - 100.3 X 63 X 23.4mm(不包含突出部分)

重量 - 约 154g(不含电池与存储卡)

操作温度 - 0～40°C

操作湿度 - 5～85%

软件 - Samsung Master、Adobe Reader

※ 规格如有改变，恕不另行通知。

※ 所有商标均归各自所有者所有。

软件注意事项

使用相机前，请详读本使用手册。

- 随附软件包括适用于 Windows 的相机驱动程序和图像编辑软件工具。
- 任何情形下，均不得复制软件或用户手册的全部或部分内容。
- 软件版权仅授权于相机上使用。
- 因生产工艺而导致的相机故障，我们会负责维修或换货。但对于因使用不当而造成的损坏，我们不承担责任。
- 手工组装的计算机或制造商不负责保修的计算机及操作系统，不在三星保修范围内。
- 详读本手册前，应基本了解计算机和 O/S(操作系统)。

系统要求

用于 Windows	用于 Macintosh
计算机处理器为 Pentium II 450MHz 以上版本(建议采用 Pentium 800MHz)	Power Mac G3 或更新版本
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/ Vista	Mac 操作系统 10.0～10.4
最小内存 128MB(建议采用 512MB 以上) 200MB 可用硬盘空间(建议采用 1GB 以上)	最小 64MB RAM(建议采用 256MB 以上)，110MB 可用硬盘空间
USB 端口	USB 端口
光盘驱动器	光盘驱动器
1024 x 768 像素，16 位彩色兼容显示器(建议采用 24 位彩色显示器) MicroSoft DirectX 9.0C	

关于软件

将本机随附的光碟插入光盘驱动器后，会自动运行以下窗口。

将相机连接到计算机之前，首先应安装相机驱动程序。

■ 相机驱动程序：可在相机与计算机之间传输图像。
本机将“USB 存储器驱动程序”用作相机驱动程序。您可以将相机用作 USB 读卡器。安装完驱动程序并将相机连接到计算机后，可在［Windows 资源管理器］或［我的电脑］中找到［可移动磁盘］。提供的“USB 存储器驱动程序”仅适用于 Windows 操作系统。“应用程序光盘”不含 MAC 所需的“USB 驱动程序”。本机可用于 Mac 操作系统 10.0～10.4。

■ Samsung Master：全方位多媒体软件解决方案。
您可用该软件下载、查看、编辑和保存数码图像和短片。此软件仅与 Windows 兼容。

- 安装该驱动程序前，请务必检查其是否符合系统要求。
- 因计算机性能的差异，运行自动安装程序可能需 5 到 10 秒时间。若不显示此画面，请运行［Windows 资源管理器］，并选择光盘驱动器根目录下的［Installer.exe］。

安装应用程序软件

若要搭配计算机使用本相机，请安装应用程序软件。
然后，将相机中保存的图像传输到计算机上，再通过图像编辑程序来编辑这些图像。

- 您可通过 Internet 访问三星网站。

http://www.samsungcamera.com :英文
http://www.samsungcamera.com.cn :中文

1. 显示自动运行画面。单击“自动”运行画面中的［安装］菜单。

2. 选择显示器上显示的按钮，来安装相机驱动程序、DirectX、Samsung Master 与 Adobe Reader。若计算机上已安装更高版本的 DirectX，则不能安装此版本的 DirectX。

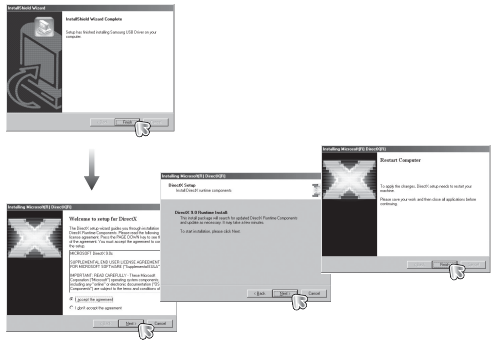

安装应用程序软件

3. 重启计算机后，请用 USB 数据线连接计算机与相机。

4. 打开相机电源。[找到新硬件向导] 会打开，且计算机会识别出相机。

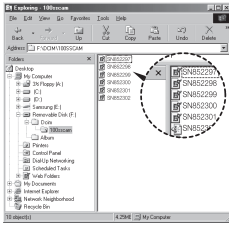

※ 若操作系统为 Windows XP/Vista，则图像查看器程序会打开。若启动 Samsung Master 后其下载窗口打开，表示已成功安装相机驱动程序。

安装应用程序软件

- 安装相机驱动程序后，[找到新硬件向导] 可能无法打开。
- 在 Windows 98 SE 系统上，[找到新硬件向导] 对话框打开后，会弹出一个窗口要求您选择驱动程序文件。此时，请指定随附光盘中的“USB 驱动程序”。
- 相机随附的“软件光盘”包含 PDF 格式的用户手册文件。使用 Windows 资源管理器搜索 PDF 文件。打开 PDF 文件前，须安装软件光盘中的 Adobe Reader。
- 若要正确安装 Adobe Reader 6.0.1，则须先安装 Internet Explorer 5.01 或更新版本。请访问 www.microsoft.com，并升级 Internet Explorer。

启动计算机模式

将 USB 数据线连到计算机上的 USB 端口后，打开相机电源，相机会自动切至“计算机连接模式”。
在此模式下，可用 USB 数据线将已保存图像下载到计算机。

■ 相机连接设置

1. 打开相机
2. 用随附的 USB 数据线连接相机与计算机。
3. 打开计算机。相机与计算机已连接。
4. LCD 显示器上会显示外部装置选择菜单。
5. 按“向上”/“向下”按钮选择[电脑]，然后按OK按钮。

启动计算机模式

■ 将相机连接到计算机

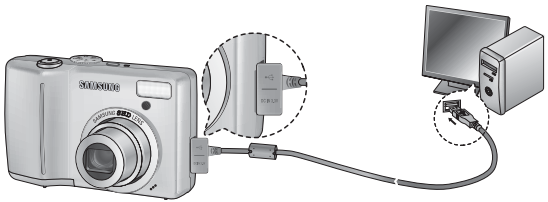

※ 若在步骤 5 中选择［打印机］，则相机连到计算机后，会显示［正在连接打印机］信息，但不会建立此连接。
此时，请断开 USB 数据线，然后从步骤 2 继续。

■ 断开相机与计算机的连接
请参阅第 99 页(删除可移动磁盘)。

■ 正在下载保存的图像
您可将相机中保存的静态图像下载到计算机硬盘并打印，或用照片编辑软件进行编辑。

1. 用USB数据线将相机连接到计算机。
2. 在计算机桌面上选择［我的电脑］，然后双击［可移动磁盘 → DCIM → 100SSCAM］。
   显示图像文件。

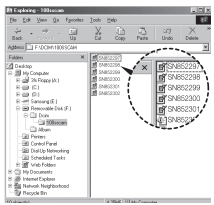

3. 选择图像，然后在其上单击鼠标右键。

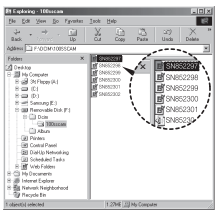

启动计算机模式

4. 将会弹出一个菜单。单击［剪切］或［复制］菜单
   - ［剪切］: 剪切所选的文件。
   - ［复制］: 复制文件。

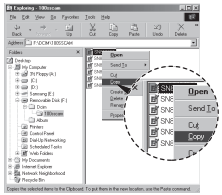

5. 单击粘贴文件的目的文件夹。

6. 单击鼠标右键，会打开一个弹出菜单。单击［粘贴］。

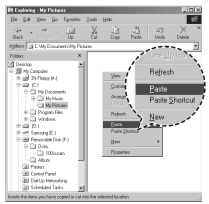

7. 将图像文件从相机传送到计算机上。

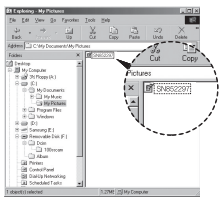

- 您可用［Samsung Master］直接在计算机上查看保存在内存的图像，并可复制或移动图像文件。

- 建议将图像复制到计算机上查看。直接从可移动磁盘中打开图像，连接可能会突然中断。
- 将非本机拍摄的图像文件上载到“可移动磁盘”后，在“播放”模式下 LCD 显示器会显示［文件错误！］信息，但在“缩略图”模式下不显示任何讯息。

删除可移动磁盘

■ Windows 98SE

1. 请检查相机与计算机间是否正在传输文件。

   若相机状态指示灯闪烁，请等待直到指示灯停止闪烁并持续亮灯为止。

2. 拔下 USB 数据线。

■ Windows 2000/ME/XP/Vista

（因 Windows 操作系统版本不同，显示的图例也可能有差异。）

1. 请检查相机与计算机间是否正在传输文件。若相机状态指示灯闪烁，请等待直到指示灯停止闪烁并持续亮灯为止。

2. 双击任务栏上的［拔出或弹出硬件］图标。

［双击！］

3. ［拔除或退出硬件］窗口会打开。选择［USB Mass Storage Device］，然后单击［停止］按钮。

4. ［停止硬件装置］窗口会打开。选择［USB Mass Storage Device］，然后单击 OK 按钮。

5. ［安全删除硬件］窗口会打开。单击 OK 按钮。

6. ［拔出或弹出硬件］窗口会打开。单击［关闭］按钮，然后可安全删除可移动磁盘。

7. 拔下 USB 数据线。

安装 MAC 的 USB 驱动程序

1. 由于 MAC 操作系统支持相机驱动程序，因此光碟不含适用于 MAC 的 USB 驱动程序。
2. 启动时，请检查 MAC 操作系统版本。本机与 MAC 操作系统 10.0～10.4 兼容。
3. 将相机连接至 Macintosh，然后打开相机电源。
4. 将相机连接到 MAC 后，桌面上会显示一个新图标。

使用 MAC 的 USB 驱动程序

1. 双击桌面上的新图标后，会显示内存中的文件夹。
2. 选择图像文件后，可将文件复制或移动到 MAC 计算机。

● 针对 Mac 操作系统 10.0 或更新版本 ：
请先将计算机中的图像上载至相机，然后再用“抽出”命令取出可移动磁盘。

删除 Windows 98SE 的 USB 驱动程序

若要删除 USB 驱动程序，请参阅以下所示步骤。

1. 连接并打开相机和计算机。
2. 检查［我的电脑］上是否有“可移动磁盘”。
3. 在“设备管理器”上删除［Samsung Digital Camera］。

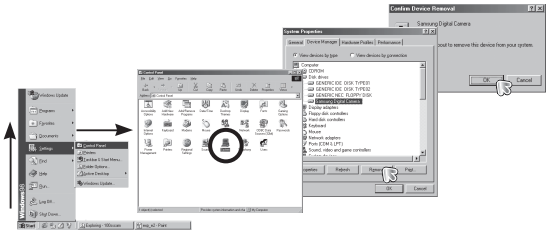

4. 断开 USB 数据线。
5. 通过“添加/删除程序”删除［Samsung USB Driver］。

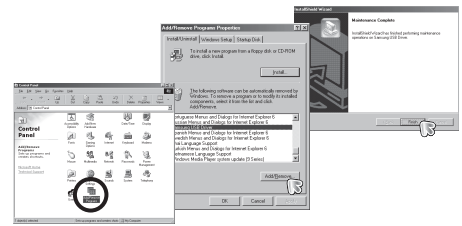

6. 解除安装完成。

Samsung Master

您可以使用此软件下载、浏览、编辑和保存图像与短片。
此软件仅与 Windows 兼容。
若要启动该程序，请点击[开始→程序→Samsung→Samsung Master→Samsung Master]。

■ 下载图像

1. 将相机连接至计算机。
2. 将相机连接到计算机后，会显示下载图像窗口。
   - 若要下载已拍摄图像，请选择［全选］按钮。
   - 在窗口中选择想要的文件夹，然后单击［全选］按钮。您可保存已拍摄的图像和所选的文件夹。
   - 单击［取消］按钮取消下载。

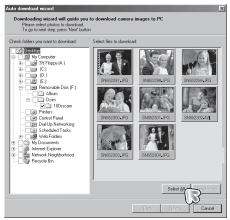

3. 单击［下一步 >］按钮。

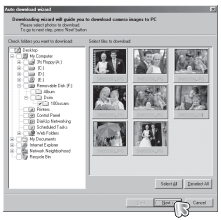

4. 选择目的地，并建立文件夹以保存下载的图像和文件夹。
   - 按日期顺序命名文件夹后，即可下载图像。
   - 按所需方式命名文件夹后，即可下载图像。
   - 选择先前建立的文件夹后，即可下载图像。
5. 单击［下一步 >］按钮。

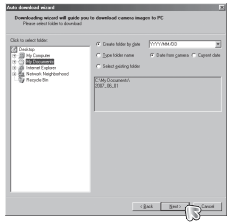

6. 将会打开一个如图所示的窗口。
   窗口上方会显示所选文件夹的目的地。单击［开始］按钮下载图像。

7. 显示下载的图像。

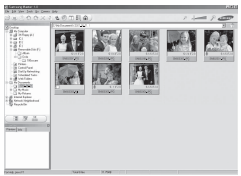

■ 图像查看器：您可以查看保存的图像。

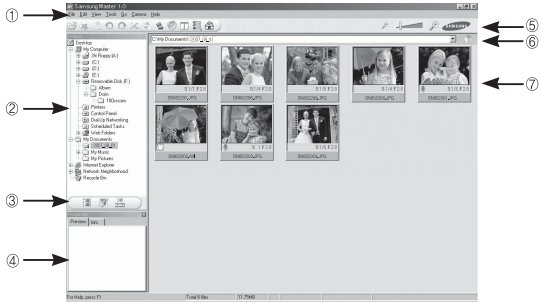

- 图像查看器功能列示如下。

① 菜单栏：可选多种菜单。
“文件”、“编辑”、“查看”、“工具”、“更改功能”、“自动下载”、“帮助”等。

② 图像选择窗口：您可在窗口中选择想要的图像。

③ 媒体类型选择菜单：在此菜单中，可选择图像查看器、图像及短片编辑功能。

④ 预览窗口：您可预览图像或短片，并能检查多媒体信息。

⑤ 变焦栏：可更改预览尺寸。

⑥ 文件夹显示窗口：您可查看所选图像的文件夹位置。

⑦ 图像显示窗口显示所选文件夹中的图像。

※ 如需更多信息，请参阅 Samsung Master 中的［帮助］菜单。

■ 图像编辑：您可以编辑静态图像。

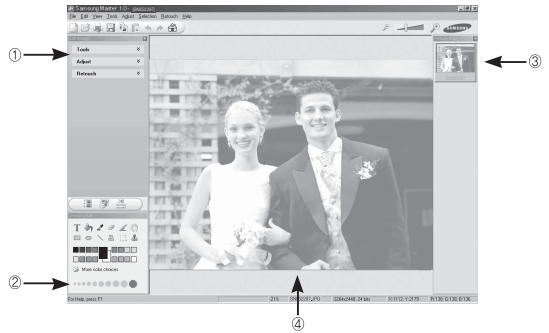

- 图像编辑功能列示如下。

① 编辑菜单：可选择下列菜单。
［工具］：可调整所选图像的大小，或进行裁剪。请参阅［帮助］菜单。
［调整］：可修改图像画质。请参阅［帮助］菜单。
［修整］：可更改图像或在图像上插入效果。请参阅［帮助］菜单。

② 绘图工具：用于编辑图像的工具。

③ 图像显示窗口：在此窗口中会显示所选的图像。

④ 预览窗口：可预览更改过的图像。

※ 无法在相机上播放用 Samsung Master 编辑的静态图像。
※ 如需更多信息，请参阅 Samsung Master 中的［帮助］菜单。

■ 短片编辑：可将静态图像、短片、旁白、和音乐文件结合到一个短片。

- 短片编辑功能列示如下。

① 编辑菜单：可选择下列菜单。
[添加媒体]：您可将其它媒体元素添加到短片中。
[编辑短片]：可更改亮度、对比度、颜色及饱和度。
[效果]：可插入效果。
[设置文本]：可插入文本。
[旁白]：可插入旁白。
[制作]：可将已编辑的多媒体另存为新文件名。可选文件类型包括 AVI、Windows media (wmv) 和 Windows media (asf)。

② 画面显示窗口：可在该窗口中插入多媒体。

※ 若用与 Samsung Master 不兼容的编解码器压缩短片，则无法在 Samsung Master 中播放这些短片。

※ 如需更多信息，请参阅 Samsung Master 中的［帮助］菜单。

常见问题集

USB 发生连接故障时，请按如下所述进行检查。

案例 1　未连接 USB 数据线，或未用随附的 USB 数据线。
→ 请连接随附的 USB 数据线。

案例 2　计算机无法识别出相机。有时，相机会出现在“设备管理器”的［无法识别的设备］中。
→ 请正确安装相机驱动程序。先关机并拔下 USB 数据线，再重新插入 USB 数据线并开机。

案例 3　传输文件时发生意外错误。
→ 先关闭相机电源，然后重新打开。重新传输文件。

案例 4　使用了 USB 集线器。
→ 若计算机与集线器不兼容，则用 USB 集线器将相机连接到计算机时，可能会出错。请尽量直接连接相机与计算机。

案例 5　是否有其它 USB 数据线连接到计算机?
→ 若相机与其它 USB 数据线一并连接到计算机，相机可能会出现故障。此时，请拔下其它 USB 数据线，仅连接相机的 USB 数据线。

案例 6　单击“开始”→(设置)→“控制面板”→(性能与维护)→“系统”→(硬件)→“设备管理器”)打开“设备管理器”时，会出现“无法识别的设备”或“其它设备”项目，其旁边还带有黄色问号（?）或感叹号（!）。
→ 在带问号（?）或感叹号（!）标记的项目上单击鼠标右键，然后选择“删除”。重新启动计算机，然后再次连接相机。在Windows 98SE计算机上，请删除相机驱动程序并重启计算机，然后重装相机驱动程序。

案例 7　在 Norton Anti Virus、V3 等安全程序下，计算机可能无法识别出用作可移动磁盘的相机。
→ 请停止安全程序，然后将相机连接到计算机。有关如何暂时禁用安全程序的信息，请参阅安全程序说明。

案例 8　相机被连接到计算机正面的 USB 端口。
→ 若将相机连接到计算机正面的 USB 端口，计算机可能无法识别出相机。请将相机连到计算机后面的 USB 端口。

常见问题集

■ 若未安装 DirectX 9.0 或更新版本
→ 请安装 DirectX 9.0 或更新版本
1) 插入相机随附的光盘
2) 运行 Windows 资源管理器并选择 [CD-ROM drive:\ USB Driver\ DirectX 9.0] 文件夹，然后单击 DXESETUP.exe 文件。
即可安装 DirectX。如需下载 DirectX，请访问以下网站: http://www.microsoft.com/directx

■ 多次连接计算机与相机后，计算机（Windows 98SE）停止响应
→ 若计算机（Windows 98SE）长时间运行，并与相机多次连接，则计算机可能无法识别相机。此时，请重新启动计算机。

■ Windows 启动后，与相机连接的计算机停止响应。
→ 此时，请断开计算机与相机的连接，然后启动 Windows。若问题仍存在，请将“传统 USB 支持”设为禁用，然后重新启动计算机。“传统 USB 支持”位于 BIOS 设置菜单中。(BIOS 设置菜单因计算机制造商的不同而异，且某些 BIOS 菜单无“传统 USB 支持”)若无法自行更改该菜单，请与计算机制造商或 BIOS 制造商联系。

■ 无法删除短片或抽出可移动磁盘，或传输文件时显示错误讯息。
→ 仅安装 Samsung Master 时，上述问题偶尔会发生。
- 单击任务栏上的 Samsung Master 图标，关闭 Samsung Master 程序。
- 请安装光碟中的所有应用程序。

eco
RoHS compliant

为保护地球环境，三星相机在整个产品生产过程中积极关注环境，并采取各种措施为顾客提供更加环保的产品。Eco 标识代表三星公司生产环保产品的决心并表示产品符合欧盟RoHS指令。

备忘录

备忘录

备忘录

Samsung Techwin为了保持地球环境，在整个产品生产过程中
积极关注环境，并采取各种措施为顾客提供更加环保的产品。

eco

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
二极管/DIODE	×	○	○	○	○	○
保险/FUSE	×	○	○	○	○	○
齿轮/GEAR	×	○	○	○	○	○
电阻/RESISTOR	×	○	○	○	○	○
电线/WIRE	×	○	○	○	○	○
电容/CAPACITOR	○	○	○	○	○	○
图像传感器/CCD	○	○	○	○	○	○
软性电路板/FPCB	○	○	○	○	○	○
硬性电路板/HPCB	○	○	○	○	○	○
集成电路/IC	○	○	○	○	○	○
灯/LAMP	○	○	○	○	○	○
发光二极管/LED	○	○	○	○	○	○
镜头/LENS	○	○	○	○	○	○
装饰圈/DECO RING	○	○	○	○	○	○
金属片/METAL PLATE	○	○	○	○	○	○
电机/MOTOR	○	○	○	○	○	○
镜筒/BARREL	○	○	○	○	○	○

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
按键/BUTTON	○	○	○	○	○	○
纸箱/CT BOX	○	○	○	○	○	○
纸盒/GT BOX	○	○	○	○	○	○
内部衬垫/INNER PAD	○	○	○	○	○	○
塑料袋/PE BAG	○	○	○	○	○	○
螺钉/SCREW	○	○	○	○	○	○
弹簧/SPRING	○	○	○	○	○	○
标签/STICKER	○	○	○	○	○	○
充电器/ADAPTOR	×	○	○	○	○	○
线缆/CABLE	×	○	×	○	○	○
电池/BATTERY	×	○	○	○	○	○
光盘/CD	○	○	○	○	○	○
底座/CRADLE	○	○	○	○	○	○
使用说明书/MANUAL	○	○	○	○	○	○
遥控器/REMOCON	○	○	○	○	○	○
存储卡/MEMORY CARD	○	○	○	○	○	○
相机吊带/STRAP	○	○	○	○	○	○
液晶显示器/LCD	○	○	○	○	○	○
相机套/POUCH	○	○	○	○	○	○
动态随机存储器/ADRAM	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T　11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T　11363-2006规定的限量要求。

注：超过限量要求的部件皆因全球技术发展水平而无法实现有毒有害物质或元素的替代，
但是Samsung Techwin正为了开发替代技术而努力中。

（资料公开基准：供应商提供的成绩书，Samsung Techwin检测结果）

☐ 产品名：数码相机（DSC）

☐ 环保使用期限：10年

– 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时，环保使用期限才能有效。

– 可以更换的部件（电池等）的环保使用期限和产品的环保使用期限可以不同。

☐ 产品名：电池（Battery）

☐ 环保使用期限：5年

– 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时，环保使用期限才能有效。

天津三星光电子有限公司
地址：天津市津港公路微电子工业区张衡道9号
邮编：300385

北京办事处
地址：北京市朝阳区东三环中路甲10号嬴嘉中心B座25层
电话：010-65689988-7508/7509
传真：010-65685572

沈阳办事处
地址：沈阳市和平区和平大街69号总统大厦C座2001室
电话：024-22813161 22813162 22813163
传真：024-22813160

西安办事处
地址：西安市北大街55号新时代广场12C
电话：029-87208346
传真：029-87208344

上海办事处
地址：上海市虹桥路1号港汇中心1座3309-3310室
电话：021-61138399-220/223
传真：021-61138398

成都办事处
地址：成都市总府路2号时代广场A座1503 B室
电话：028-86730858 86730898
传真：028-86730895

广州办事处
地址：广州市天河体育东路116号财富广场东塔903室
电话：020-38932046 38932047 38932048 38931459
传真：020-38932046-688

注：以上内容如有变更，恕不另行通知。

6806-4486
Q/12JD5656-2007